



voor Ontvangst van CanalDigitaal services

NL	Digitale Satellietontvanger	2
FR	Décodeur Satellite Numérique	38
EN	Digital Satellite Receiver	74




PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	3	8	Uw afstandsbediening instellen voor uw TV	26
1.1	Voor uw veiligheid	4	8.1	Het gebruik van de TV codetabel	26
1.2	Het stroomverbruik verminderen	5	8.2	Code zoekfunctie	26
1.3	Updates van uw Digitale satellietontvanger	6	8.3	Code uitknippen	26
1.4	Deze handleiding lezen	6	8.4	Uw afstandsbediening herstellen	27
2	Inleiding	7	9	Garantie en onderhoud	27
3	Uw Digitale satellietontvanger	8	10	Technische gegevens	27
3.1	Achterpaneel	9	11	Veel gestelde vragen	29
4	Uw afstandsbediening	10	12	Inhoudsopgave	30
5	Installatie	11		Contactinformatie	30
5.1	Batterijen invoeren in uw afstandsbediening	11		Handelsmerken en partnerlogo's	31
5.2	Uw smart card invoeren	11		TV-codes	34
5.3	Uw Digitale satellietontvanger aansluiten	12			
5.4	De eerste maal inschakelen	15			
6	Het gebruik van uw Digitale satellietontvanger	16			
6.1	In- en uitschakelen	16			
6.2	Zenders wijzigen	16			
6.3	Volume regelen	16			
6.4	Het gebruik van het zendervaaandel	16			
6.5	Toegang tot teletekst	17			
7	Uw Digitale satellietontvanger aanpassen	18			
7.1	Toegang tot het Instellingen menu	18			
7.2	Het beheer van favorietenlijsten	18			
7.3	Het gebruik van het kinderslot	20			
7.4	De instellingen van het TV-scherm wijzigen	20			
7.5	De instellingen van uw Digitale satellietontvanger wijzigen	21			
7.6	De audio- en video-instellingen wijzigen	24			

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Neem de tijd om deze handleiding te lezen voor u uw Digitale satellietontvanger in gebruik neemt. Ze bevat belangrijke informatie over de installatie, bediening en veiligheid van uw Digitale satellietontvanger.

	Verwijdering van uw oude product Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een "doorstreepte afvalcontainer op wieltjes" ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU- richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
	Het "recycleerbaar materiaal" symbool op de kartonnen verpakking en de handleiding betekent dat deze onderdelen recycleerbaar zijn. U mag ze dus niet verwijderen samen met uw huishoudelijk afval.
	Het "recycleerbaar materiaal" symbool op plastic verpakkingen betekent dat deze onderdelen recycleerbaar zijn. U mag ze dus niet verwijderen samen met uw huishoudelijk afval.
	Het "Groene stip" symbool op het karton betekent dat de leverancier van de verpakking financieel heeft bijgedragen aan de "Preventie en de terugwinning van verpakkingsafval".

1.1 Voor uw veiligheid

Uw Digitale satellietontvanger wordt van stroom voorzien via een wisselstroomadapter. De ontvanger werd gefabriceerd conform de geschikte veiligheidsnormen maar u moet de onderstaande instructies volgen om het veilig te bedienen.

Bewaar deze instructies voor een eventuele raadpleging in de toekomst.

Gevaar

- Uw Digitale satellietontvanger en wisselstroomadapter bevatten geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren of vervangen. U mag ze niet proberen openen. Alle onderhoudswerken moeten worden uitgevoerd door erkende onderhoudscentra.
- Nooit iets in de openingen, sleuven of andere openingen duwen (behalve een smart card in de correcte sleuf).

Waarschuwingen

- Voor u uw Digitale satellietontvanger verbindt met het stopcontact moet u controleren of de netspanning overeenstemt met de spanning vermeld op het achterpaneel van uw Digitale satellietontvanger. Als de spanning van het stopcontact verschilt, moet u uw lokale verdeler raadplegen.
- Verwijder de wisselstroomadapter uit het stopcontact wanneer het bliksemt.
- Inspecteer de wisselstroomadapter regelmatig op schade. U mag hem niet gebruiken indien u schade opmerkt. Raadpleeg steeds erkende onderhoudscentra.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, mag u uw Digitale satellietontvanger niet blootstellen aan regen of vocht.
- Uw Digitale satellietontvanger moet op een stevige oppervlakte worden geplaatst en de ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
- U mag uw Digitale satellietontvanger niet in de buurt van warmtebronnen plaatsen zoals radiatoren, fornuizen of andere toestellen die warmte produceren. Bescherm de ontvanger tegen rechtstreeks zonlicht.
- Laat minimum 5 cm ruimte vrij boven en rond de Digitale satellietontvanger om een vrije luchtdoorstroming te garanderen. Dit belet oververhitting van uw Digitale satellietontvanger.
- Zorg ervoor dat de wisselstroomadapter vrij toegankelijk is in geval het toestel moet worden uitgeschakeld in een noodsituatie.
- Plaats geen open vlammen zoals brandende kaarsen op uw Digitale satellietontvanger.
- Plaats nooit voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op uw Digitale satellietontvanger. U mag niets op uw Digitale satellietontvanger plaatsen dat kan druppelen of spatten op de ontvanger. Als dit gebeurt, moet u de wisselstroomadapter loskoppelen van het elektriciteitsnet en hem indienen voor onderhoud bij een erkend onderhoudscentrum.
- De wisselstroomadapter werd uitsluitend ontworpen voor intern gebruik.
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek om de ontvanger schoon te maken. Gebruik nooit schurende doeken en aërosol schoonmaakmiddelen.
- De batterijen geïnstalleerd in uw afstandsbediening niet blootstellen aan overtollige warmte. Bijvoorbeeld, niet blootstellen aan zonlicht, brand, etc.
- Gebruik uitsluitend de oorspronkelijke wisselstroomadapter die werd geleverd met uw Digitale satellietontvanger.

Let ook op alle waarschuwingen en opmerkingen vermeld in deze handleiding.

1.2 Het stroomverbruik verminderen

Uw Digitale satellietontvanger werd ontworpen om de impact op het milieu te verminderen en is conform met Europese richtlijn 2009/125/EC. Dit maakt deel uit van het voortdurende engagement van Pace baanbrekend werk te leveren op het gebied van een verantwoordelijk milieubeleid.

Het apparaat heeft een bijkomende bedieningsmodus, genaamd "Uit", die uiterst weinig stroom verbruikt, zeker minder dan wordt gebruikt in de traditionele (actieve) stand-by. Raadpleeg de onderstaande tabel en merk op dat:

- Wanneer uw Digitale satellietontvanger in de Uit-modus staat, bespaart u stroom (en dus geld) en verlaagt u de koolstofmonoxide emissies die schadelijk zijn voor het milieu.
- U gebruikt de stand-by toets op uw afstandsbediening om te schakelen tussen Aan en Actieve stand-by modus.
- Als u de stand-by toets boven op uw Digitale satellietontvanger indrukt, schakelt uw Digitale satellietontvanger onmiddellijk over op de Actieve stand-by modus. Als u de stand-by toets boven op uw Digitale satellietontvanger niet binnen 30 minuten opnieuw indrukt, schakelt uw Digitale satellietontvanger over op de uit modus binnen de volgende 24 uur.

Opmerking: Uw Digitale satellietontvanger kan de updates van het netwerk niet ontvangen in de Actieve stand-by modus, dit is alleen mogelijk tijdens de periode van 30 minuten hierboven beschreven.

- Om uw Digitale satellietontvanger in te schakelen van de Uit-modus drukt u op de stand-by toets boven op uw Digitale satellietontvanger. Er is echter een bijkomende vertraging (ca. 30 seconden) wanneer u uw Digitale satellietontvanger inschakelt van de Uit-modus.
- In de Uit- en passieve stand-by modi kan uw Digitale satellietontvanger geen updates ontvangen van het netwerk. Dit is mogelijk in de Actieve stand-by modus.
- In de Uit-modus werkt de SCART lusfunctie ook niet.
- Als u uw Digitale satellietontvanger niet gebruikt voor een aantal dagen kunt u het energieverbruik afsluiten door het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Modus	Voorpaneel toont:	Typisch stroomverbruik (W)	Typisch jaarlijks energieverbruik (kWh)
Losgekoppeld	Geen opgelichte lampjes	0	0
Uit	Geen opgelichte lampjes	0,4	0,7
Actieve stand-by	Stand-by lampje rood opgelicht	9,8	53,7
Aan	Stand-by lampje groen opgelicht	10,1	16,6

* Op basis van uw Digitale satellietontvanger dagelijks gedurende 4,5 uur ingeschakeld en in Actieve stand-by (in de plaats van Uit) gedurende 4 uur

1.3 Updates van uw Digitale satellietontvanger

Uw Digitale satellietontvanger kan af en toe worden bijgewerkt. Deze updates biedt verbeterde functies; nieuwe schermen en menu's kunnen beschikbaar worden. Hoewel de nieuwe schermen en menu's een andere lay-out kunnen hebben dan die beschreven in deze handleiding kunt u dezelfde technieken toepassen (bijv. markeren en selecteren). Updates worden gewoonlijk in het midden van de nacht uitgevoerd. U mag uw Digitale satellietontvanger niet loskoppelen uit het stopcontact want dit kan de uitvoering van de updates verstoren.

1.4 Deze handleiding lezen

Deze handleiding bevat alle informatie die u nodig hebt:

- Alle beschikbare zenders instellen
- Uw Digitale satellietontvanger correct ontvangen

Leder onderstaand symbool heeft een specifieke betekenis.

Gevaar

Beschrijft situaties van letsels of sterfgevallen.

Waarschuwing

Beschrijft acties die het product kunnen beschadigen.

Opgelet

Beschrijft acties die noodzakelijk zijn om gevaarlijke of illegale situaties te vermijden.

Opmerking

Bijkomende informatie.

Tip

Nuttige, maar niet essentiële informatie om de taak uit te voeren. Bijvoorbeeld, informatie over een alternatief gebruik.

2 Inleiding

Wij danken u voor uw aankoop van dit product dat werd ontworpen en gefabriceerd om u vele jaren probleemloze werking te garanderen.

Voor u van start gaat met de installatie van uw Digitale satellietontvanger moet u controleren of u de onderstaande apparatuur hebt ontvangen:

- DSR 7141/22 Digitale satellietontvanger
- Wisselstroomadapter
- HDMI-kabel
- SCART-kabel
- Afstandsbediening en twee 'AAA' batterijen
- Smart card
- Handleiding



Digitale satellietontvanger



Handleiding



Afstandsbediening
en 2 AAA batterijen



Wisselstroomadapter



SCART-kabel



HDMI-kabel

⚠️ Opgelet

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn.

Om verstikking te voorkomen dient u de zak uit de buurt van kinderen te houden.

3 Uw Digitale satellietontvanger

toets

Schakelt uw Digitale satellietontvanger in of uit stand-by

P- & P+ toetsen

Een zender omhoog of omlaag schakelen

TV/Radio toets

Schakelen tussen digitale TV en digitale radiozenders



smart card sleuf

Voeg uw smart card hier in

stand-by lampje

Groen: uw Digitale satellietontvanger is ingeschakeld

Rood: uw Digitale satellietontvanger staat in de stand-by modus


Knipperend: software update wordt uitgevoerd

scherm

Geeft de tijd weer wanneer uw Digitale satellietontvanger overgeschakeld is op stand-by.

Geeft het zendernummer weer wanneer uw Digitale satellietontvanger ingeschakeld is.

3.1 Achterpaneel

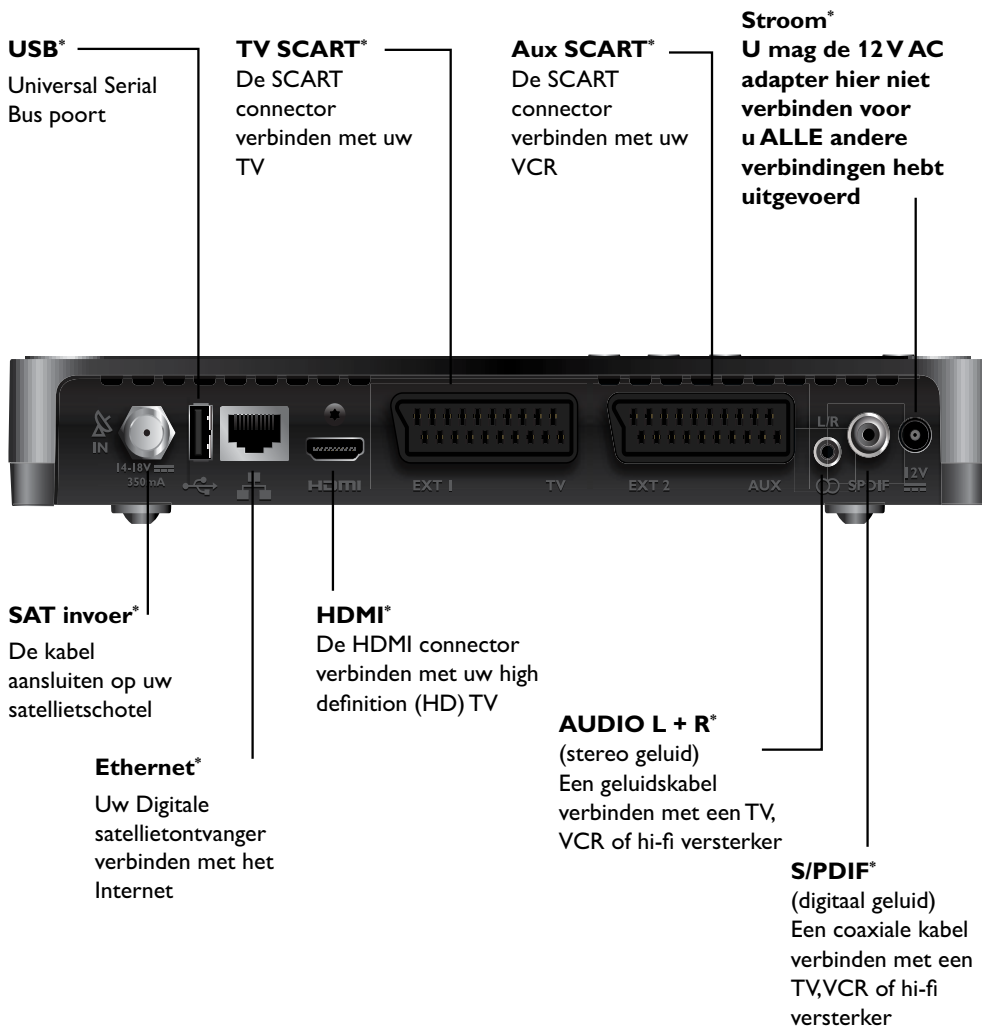

* Veiligheid extra lage spanning

Opmerking

Het modelnummer en serienummer van uw Digitale satellietontvanger staan vermeld op een label op het voetstuk.

4 Uw afstandsbediening

TV

Uw TV in of uit stand-by schakelen

Numerieke toetsen (0-9)

Om te schakelen tussen zenders, nummers in te voeren en opties op het scherm te selecteren

AV

Om over te schakelen naar de 'av modus,' uw VCR te gebruiken, of andere apparatuur verbonden met uw TV

MENU

Het hoofdmenu weergeven

VOL +/-

Het volume verhogen of verlagen

OK

Een keuze wijzigen of een selectie maken



Bladeren in de zenders, pagina per pagina

GIDS

De elektronische programmagids (EPG) weergeven

RADIO

Schakelen tussen digitale TV en digitale radiozenders

STB

Om uw Digitale satellietontvanger in of uit stand-by te schakelen

GELUID DEMPEN

Het geluid in of uit te schakelen

TERUG

Om terug te keren naar het Instellingen menu

AFLSLUITEN

Om het zendervandael, het hoofdmenu, EPG of Instellingen-menu te verwijderen

CH +/-

Om een zender omhoog of omlaag te schakelen



Om de markering te verplaatsen op het scherm

TEKST

Om de teletekst weer te geven

FAV

Om uw favorietenlijsten weer te geven

◀ terugspoelen

|| pauzeren

▶ afspelen

▶▶ snel vooruitspoelen

■ stoppen

● opnemen

DVR lijst van opgenomen programma's

Niet gebruikt op dit model



Opmerking

U kunt uw afstandsbediening ook instellen om de basisfuncties van uw TV te bedienen (zie pagina 26).


5 Installatie

Volg de instructies op deze pagina tot pagina 15 voor de installatie van uw Digitale satellietontvanger.

5.1 Batterijen invoeren in uw afstandsbediening

Voor u uw afstandsbediening kunt gebruiken, moet u beide geleverde AAA-batterijen als volgt invoeren:

- 1** Verwijder het batterijdeksel door het luik op te tillen.
- 2** Voer de batterijen in zoals weergegeven. Zorg ervoor dat u de + en - markeringen op de batterijen afstemt op de respectievelijke markeringen in het batterijcompartiment.
- 3** Breng het batterijdeksel opnieuw aan.

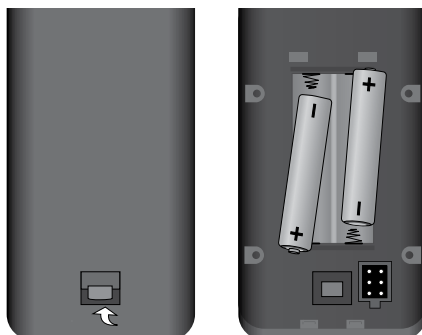

Opmerking

Richt uw afstandsbediening rechtstreeks naar de sensor op het voorpaneel van uw Digitale satellietontvanger.

Opgelet

Laat geen batterijen in uw afstandsbediening als u ze gedurende een lange periode niet gebruikt. Vervang beide batterijen gelijktijdig. Gooi de gebruikte batterijen niet weg samen met uw huishoudelijk afval. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycleerd aan het einde van hun levenscyclus. Gooi de batterijen niet in het vuur.

5.2 Uw smart card invoeren

U moet de geleverde smart card invoeren in uw Digitale satellietontvanger om de zenders en services weer te geven waar u zich op hebt geabonneerd. Voeg de kaart in als volgt en laat ze permanent in uw Digitale satellietontvanger zitten.

- 1** Houd uw smart card met de gouden chip naar onder en de pijl gericht naar uw Digitale satellietontvanger
- 2** Voer de smart card zo ver mogelijk, zonder ze te forceren, in de sleuf aan de zijkant van uw Digitale satellietontvanger.




Opmerking

Zorg ervoor dat u uw smart card invoert met de gouden chip naar onder met de pijl gericht naar uw Digitale satellietontvanger.

5.3 Uw Digitale satellietontvanger aansluiten

Uitsluitend op TV (HDMI/SCART aansluiting)

Als u een TV hebt met een HDMI of Scart aansluiting kunt u deze aansluiten zoals hierboven weergegeven.

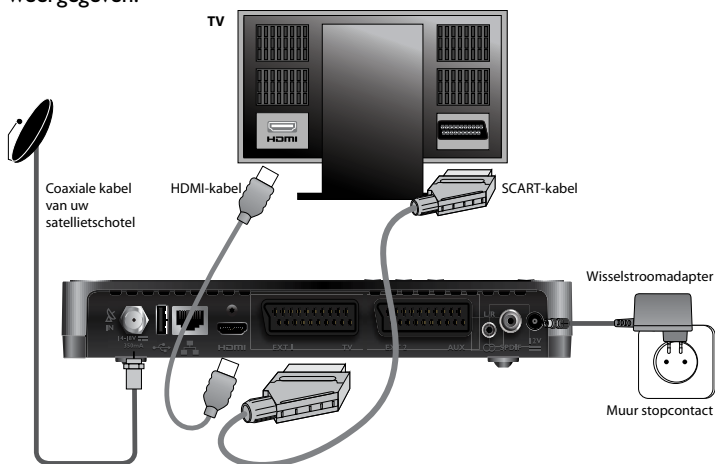

- 1 Verbind de kabel van uw satellietdish met de satelliet ingang connector (IN gelabeld) op het achterpaneel van uw Digitale satellietontvanger.
- 2 Als u een high-definition (HD) TV hebt met een HDMI connector kunt u de geleverde HDMI kabel gebruiken om uw Digitale satellietontvanger aan te sluiten op uw TV, zoals hierboven weergegeven.
- 3 Als u een standard-definition TV kunt u de geleverde SCART kabel gebruiken om uw Digitale satellietontvanger aan te sluiten op uw TV, zoals hierboven weergegeven.
- 4 Verbind de wisselstroomadapter met uw Digitale satellietontvanger en het stopcontact, zoals hierboven weergegeven. De geleverde wisselstroomadapter heeft een connector aan het ene uiteinde en een stekker aan het andere uiteinde. U moet de connector steeds invoeren in uw Digitale satellietontvanger voor u de stekker invoert in het stopcontact. Als het stopcontact voorzien is van een schakelaar moet u deze inschakelen.
- 5 Verbind uw TV met het elektriciteitsnet.

⚠ Waarschuwingen


- Verbind uw Digitale satellietontvanger of TV enkel met het elektriciteitsnet nadat u alle andere kabels correct hebt verbonden.
- De enige methode om uw Digitale satellietontvanger los te koppelen van het elektriciteitsnet is de wisselstroomadapter te verwijderen (of de schakelaar van het stopcontact, indien aanwezig, in de UIT-positie te schakelen). Om die reden moet uw Digitale satellietontvanger dicht bij het stopcontact worden geplaatst en dit moet vrij toegankelijk zijn.

ⓘ Opmerking

Denk eraan de correcte ingang te selecteren (HDMI of SCART) op uw TV. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor meer informatie.

Op TV en VCR (SCART aansluiting)

Als u een VCR hebt met een SCART connector en een TV met een SCART connector kunt u deze aansluiten zoals hieronder weergegeven.

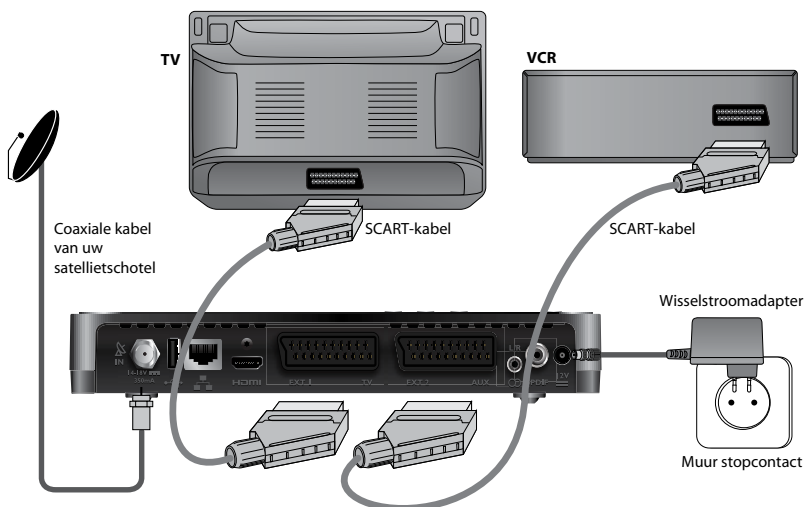

- 1 Verbind de kabel van uw satellietdish met de satelliet ingang connector (IN gelabeld) op het achterpaneel van uw Digitale satellietontvanger.
- 2 Gebruik de geleverde SCART kabel om uw Digitale satellietontvanger te verbinden met uw TV.
- 3 Gebruik een andere SCART kabel (niet meegeleverd) om uw Digitale satellietontvanger te verbinden met uw VCR.
- 4 Verbind de wisselstroomadapter met uw Digitale satellietontvanger en het stopcontact, zoals hierboven weergegeven. De geleverde wisselstroomadapter heeft een connector aan het ene uiteinde en een stekker aan het andere uiteinde. U moet de connector steeds invoeren in uw Digitale satellietontvanger voor u de stekker invoert in het stopcontact. Als het stopcontact voorzien is van een schakelaar moet u deze inschakelen.
- 5 Verbind uw TV en VCR met het elektriciteitsnet.

⚠ Waarschuwingen

- Verbind uw Digitale satellietontvanger (of andere apparatuur zoals een TV of VCR) enkel met het elektriciteitsnet nadat u alle andere kabels correct hebt verbonden.
- De enige methode om uw Digitale satellietontvanger los te koppelen van het elektriciteitsnet is de wisselstroomadapter te verwijderen (of de schakelaar van het stopcontact, indien aanwezig, in de UIT-positie te schakelen). Om die reden moet uw Digitale satellietontvanger dicht bij het stopcontact worden geplaatst en dit moet vrij toegankelijk zijn.

ⓘ Opmerking

Om digitale TV uitzendingen te kunnen opnemen, moet u uw Digitale satellietontvanger ingeschakeld houden.

Optionele audioverbindingen

Het diagram geeft de optionele audioverbindingen weer die u kunt uitvoeren om het geluid te verbeteren. U kunt stereo audioapparatuur aansluiten zoals weergegeven, of, als uw TV en/of videorecorder uitgerust is met de correcte ingang connectoren, kunt u deze naar wens aansluiten.


Raadpleeg de handleiding van uw audioapparatuur voor meer informatie.

Opmerking

Als uw audioapparatuur geen stereo L/R connector heeft en voorzien is van twee afzonderlijke connectoren voor linkse en rechtse audiosignalen kunt u een stereo L/R naar RCA-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om uw Digitale satellietontvanger te verbinden met uw audioapparatuur, zoals weergegeven in het diagram.

Waarschuwing

Alle kabels verbonden met de S/PDIF connector moeten 75 ohm coaxiale kabels zijn, en geen gewone audiokabels.

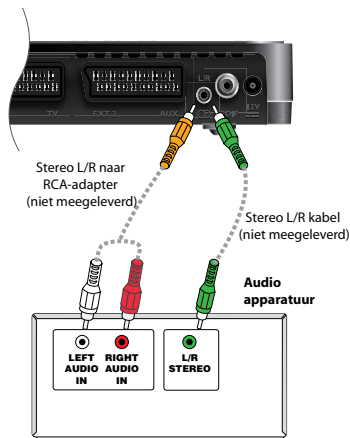

5.4 De eerste maal inschakelen

Als u uw Digitale satellietontvanger loskoppelt van het elektriciteitsnet (en de schakelaar van het stopcontact, indien aanwezig, in de AAN positie schakelt) lichten het vier-cijferig scherm en het stand-by lampje op het voorpaneel op. Dit geeft weer dat uw Digitale satellietontvanger van stroom wordt voorzien. Het scherm moet het tijdstip weergeven en het stand-by lampje moet rood oplichten.



Wacht een aantal seconden en druk daarna op de stand-by toets (⏻) boven op uw Digitale satellietontvanger om deze in te schakelen. Het stand-by lampje licht groen op om aan te tonen dat uw Digitale satellietontvanger ingeschakeld is en de stand-by modus heeft verlaten.

U wordt nu gevraagd de eerste installatie instellingen uit te voeren. Het Eerste installatie menu verschijnt op uw TV.

- 1 Neem uw afstandsbediening. Indien u de batterijen nog niet hebt ingevoerd, moet u dit nu doen (zie pagina 11).
- 2 Druk op ▲ / ▼ tot de gewenste taal gemarkeerd is en druk daarna op **OK**.



Het **Signaalcontrole** menu verschijnt. Uw Digitale satellietontvanger controleert dan automatisch de kwaliteit van het ontvangen signaal van de 'Astra 19' satelliet. In geval van een zwak signaal wordt u gevraagd uw installatie te controleren. Controleer of de verbindingen correct werden uitgevoerd. Als u een satellietshotel gebruikt met meerdere LNB's (tot 4) moet

* DiSEqC™ is een handelsmerk van Eutelsat.

Installatie

u eerst iedere LNB (DiSEqC™ A tot D)* associëren met de overeenstemmende satelliet via het **Schotelparameters wijzigen** menu. U krijgt toegang tot dit menu via het **Instellingen** menu (zie pagina 18). Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met uw Digitale TV leverancier.



- 3 Druk op **OK** om de scan te starten van de beschikbare kanalen. Een scherm met een voortgangsindicator verschijnt met de bevestiging dat de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Als de zoekopdracht voltooid is, geeft een scherm alle TV- en radiokanalen weer die uw Digitale satellietontvanger heeft gevonden.



- 4 Druk op ▲ / ▼ / ⬆ / ⬇, of gebruik de **numerieke** toetsen op uw afstandsbediening om de zender te markeren die u wilt bekijken. U kunt een voorbeeld weergeven van de geselecteerde zender in de rechterbovenhoek van uw TV.
- 5 Druk op **OK** om uw selectie te bevestigen.

U kunt uw Digitale satellietontvanger nu beginnen gebruiken.

Zenderlijsten wijzigen

Het zendervaandel geeft standaard enkel de TV-zenders weer. Om over te schakelen op een andere radiozender of om een zender te selecteren uit uw lijst met favorieten:

- 1 Als het zendervaandel wordt weergegeven op het scherm druk op ◀ om de lijsten met beschikbare zenders weer te geven of druk op **FAV**.



- 2 Gebruik ▲ / ▼ om een zenderlijst te markeren die u wilt gebruiken.
- 3 Druk op **OK** om uw selectie te bevestigen.
- 4 Om het **Zenderlijst** menu te verbergen, zonder wijzigingen op te slaan, drukt u op ► / **TERUG**.

ⓘ Opmerking

Als u geen favorietenlijsten hebt ingesteld, worden ze niet weergegeven in het Zenderlijst menu. Om favorietenlijsten in te stellen, verwijzen wij u naar pagina 18.

De audio- en of ondertitelingtaal te wijzigen

U kunt de audio- en/of ondertitelingtaal wijzigen voor het programma dat u bekijkt.

- 1 Als het zendervaandel wordt weergegeven op het scherm druk op ► om **Huidige gebeurtenis** weer te geven en druk daarna op **OK**.
- 2 Druk op ▲ om **Taal en ondertiteling wijzigen** en druk op **OK**. Het talen en ondertiteling menu verschijnt.



- 3 Gebruik ▲ / ▼ om een beschikbare audiotaal te markeren en druk op **OK**.
- 4 Druk op ► om naar de ondertitelingtaal instellingen te gaan.
- 5 Gebruik ▲ / ▼ om de ondertitelingtaal te markeren en druk op **OK** om uw selectie te bevestigen.
- 6 Om het pop-upmenu te verbergen, zonder wijzigingen op te slaan, drukt u op **AFSLUITEN**.

ⓘ Opmerking

De beschikbare talen hangen af van het uitgezonden programma. Als het programma slechts in een taal wordt uitgezonden, is de **Taal en ondertiteling wijzigen** optie niet zichtbaar.

6.5 Toegang tot teletekst

U hebt toegang tot teletekst op uw TV indien het toestel verbonden is met uw Digitale satellietontvanger via een SCART-kabel. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor meer informatie.

Als u uw TV hebt verbonden met uw Digitale satellietontvanger via een HDMI-kabel krijgt u toegang tot teletekst als u op **TEKST** drukt. Druk op **AFSLUITEN** om de teletekstmodus te verlaten.

7 Uw Digitale satellietontvanger aanpassen

U kunt uw Digitale satellietontvanger aanpassen door favorietenlijsten aan te maken, bepaalde zenders te blokkeren, etc. U kunt de instellingen van uw Digitale satellietontvanger ook handmatig configureren zodat ze beter tegemoet komen aan uw behoeften.

7.1 Toegang tot het Instellingen menu

- 1 Druk op **MENU** van uw afstandsbediening. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Druk op **▼** om **Instellingen** te markeren en druk op **OK**. Het **Instellingen** menu verschijnt.



- 3 Druk op **AFSLUITEN** om het **Instellingen** menu te verwijderen.

7.2 Het beheer van favorietenlijsten

Uw Digitale satellietontvanger biedt de mogelijkheid lijsten met favoriete zenders aan te maken en zenders toe te voegen die u het vaakst bekijkt. Zo krijgt u snel toegang tot uw favoriete zenders in de plaats van de bladeren in de volledige lijst.

Een favorietenlijst aanmaken

- 1 In het **Instellingen** menu moet u ervoor zorgen dat **Favorietenlijsten** gemarkeerd is en u drukt op **OK**. Het **Favorietenlijst** menu verschijnt. Alle favorietenlijsten die u eerder hebt aangemaakt verschijnen in dit menu.

- 2 Druk op **OK** om een nieuwe favorietenlijst aan te maken. Als u eerder favorietenlijsten hebt aangemaakt, drukt u op **▼** tot **Nieuwe favoriet** gemarkeerd is en daarna drukt u op **OK**.



Een virtueel toetsenbord verschijnt. Gebruik dit virtuele toetsenbord om een naam in te voeren voor uw favorietenlijst.

- 3 Druk op **►** om het virtuele toetsenbord te selecteren.
- 4 Gebruik **▲** / **▼** / **◀** / **▶** om een teken te markeren en druk daarna op **OK** om het te selecteren.
- 5 Wanneer u de naam hebt ingevoerd, drukt u op **OK** tot het naamveld gemarkeerd is.



- 6 Druk op **OK** om te bevestigen. Uw favorietenlijst verschijnt nu in de lijst aan linkerzijde.

Opmerking

- U kunt tot vijf favorietenlijsten aanmaken.
- U kunt tot zes tekens gebruiken voor de naam van uw favorietenlijst.
- Om een zender van uw favorietenlijst weer te geven, verwijzen wij u naar pagina 17.

Tip

U kunt ook de **numerieke** toetsen van uw afstandsbediening gebruiken om een naam in te voeren.

Een zender toevoegen aan een favorietenlijst

- 1 In het **Favorietenlijsten** menu gebruikt u ▲ / ▼ om een favorietenlijst te markeren. Alle beschikbare zenders verschijnen rechts.
- 2 Druk op ► om naar de zenderlijst te gaan.
- 3 Gebruik ▲ / ▼ / ▲ / ▼ om een zender te markeren die u wilt toevoegen.
- 4 Druk op **OK** om de gemarkeerde zender toe te voegen aan uw favorietenlijst.



- 5 Wanneer u al uw zenders hebt toegevoegd, drukt u op ◀ / **TERUG**.

Een zender verwijderen uit een favorietenlijst

- 1 In het **Favorietenlijsten** menu gebruikt u ▲ / ▼ om een favorietenlijst te markeren.
- 2 Druk op ► om naar de zenderlijst te gaan.
- 3 Gebruik ▲ / ▼ / ▲ / ▼ om een zender te markeren die u wilt verwijderen.
- 4 Druk op **OK** om de gemarkeerde zender te verwijderen uit uw favorietenlijst.

ⓘ **Opmerking**

De zenderlijst wordt gesorteerd volgens het zendernummer.

Een favorietenlijst verwijderen

- 1 In het **Favorietenlijsten** menu gebruikt u ▲ / ▼ om een favorietenlijst te markeren.
- 2 Druk op **OK**. Een menu verschijnt.



- 3 Druk op ▼ om **Verwijderen** te markeren in het pop-upmenu en druk op **OK**.

De naam van een favorietenlijst wijzigen

- 1 In het **Favorietenlijsten** menu gebruikt u ▲ / ▼ om een favorietenlijst te markeren.
- 2 Druk op **OK**. Een menu verschijnt.
- 3 Druk op ▼ om **Naam wijzigen** te markeren in het pop-upmenu en druk op **OK**. Gebruik het virtuele toetsenbord dat verschijnt om de naam te wijzigen van uw favorietenlijst. Raadpleeg de “Een favorietenlijst aanmaken” sectie op pagina 18 voor de instructies bij het gebruik van het virtuele toetsenbord.

ⓘ **Opmerking**

Om terug te keren naar het **Instellingen** menu, drukt u op ◀ / **TERUG**.

7.3 Het gebruik van het kinderslot

U kunt het **Kinderslot** menu gebruiken om een zender te blokkeren en uw PIN-code te wijzigen.

Een zender blokkeren

- 1 In het **Instellingen** menu drukt u op ▼ om **Kinderslot** te markeren en u drukt op **OK**.
- 2 Gebruik de **numerieke** toetsen om uw PIN-code van vier cijfers in te voeren en druk op **OK**. De standaard PIN-code is 0000. Het **Kinderslot** menu verschijnt.



- 3 Druk op **OK** om naar de zenderlijst te gaan.
- 4 Gebruik ▲ / ▼ / ⬆ / ⬇ om een zender te markeren die u wilt blokkeren en druk op **OK**.
De zender is nu geblokkeerd. U kunt deze zender niet bekijken zonder eerst uw PIN-code in te voeren om hem te deblokkeren.
- 5 Druk op **AFSLUITEN** om terug te keren naar de normale weergave.

Een geblokkeerde zender deblokkeren

- 1 Schakel over naar de geblokkeerde zender.
- 2 Als het zendervandael wordt weergegeven op het scherm druk op **OK**.
Een menu verschijnt waar u uw PIN-code van vier cijfers moet invoeren.



- 3 Gebruik de **numerieke** toetsen om uw PIN-code in te voeren en druk op **OK**.
Als u een vergissing maakt, drukt u op ◀ om een cijfer te verwijderen.

Uw PIN-code wijzigen


- 1 In het **Kinderslot** menu drukt u op ▼ om **PIN-code wijzigen** te markeren en u drukt op **OK**.
Het **PIN-code** menu verschijnt.



- 2 Gebruik de **numerieke** toetsen om uw huidige PIN-code in te voeren. De standaard PIN-code is 0000.
- 3 Gebruik de **numerieke** toetsen om uw nieuwe PIN-code van vier cijfers in te voeren.
- 4 Gebruik de **numerieke** toetsen om uw nieuwe PIN-code van vier cijfers opnieuw in te voeren ter bevestiging.
Als u een vergissing maakt, drukt u op ◀ om een cijfer te verwijderen.
- 5 Druk op **OK** om de wijzigingen toe te passen, of druk op **TERUG** om te annuleren en terug te keren naar het vorige menu.

7.4 De instellingen van het TV-scherm wijzigen

- 1 In het **Instellingen** menu drukt u op ▼ om **TV-scherm** te markeren en u drukt op **OK**.
Het **TV-scherm** menu verschijnt.

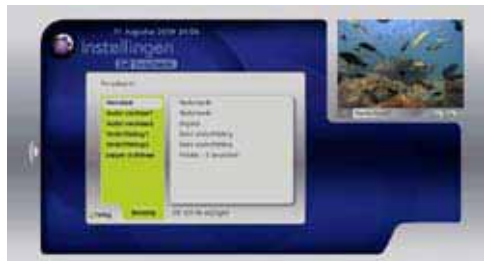

- 2** Gebruik ▲ / ▼ /  /  / **OK** om de volgende instellingen te wijzigen:

Taal op het scherm

Gebruik deze instelling om de taal van het menu op het scherm in een van de volgende te wijzigen.

- Engels
- Frans
- Nederlands

Voorkeur Audio 1 / Voorkeur Audio 2

Gebruik deze instelling om de audio taal te wijzigen in een van de volgende:

- Engels
- Frans
- Nederlands

Voorkeur Ondertiteling 1 / Voorkeur

Ondertiteling 2

Gebruik deze instelling om de ondertiteling taal te wijzigen in een van de volgende:

- Engels
- Frans
- Nederlands

Om de ondertiteling uit te schakelen, selecteert u **Geen ondertiteling**.

Duur van het Zappen vaandel

Gebruik deze instelling om de tijdsduur te wijzigen dat het zendervaandel op het scherm blijft:

- Korte weergave - 3 seconden
- Gemiddelde weergave - 5 seconden
- Lange weergave - 8 seconden

- 3** Wanneer u alle wijzigingen hebt uitgevoerd, drukt u op ▼ om **Bevestigen** te markeren en u drukt op **OK**.

Om terug te keren naar het vorige menu, zonder wijzigingen op te slaan, drukt u op ◀ / **TERUG**.

Opmerking

De taal die standaard wordt gebruikt door uw Digitale satellietontvanger is de taal die u instelt tijdens de eerste installatie.

7.5 De instellingen van uw Digitale satellietontvanger wijzigen

Opmerking

U moet de Master PIN-code (1234) invoeren om deze instellingen te wijzigen.

- 1** In het **Instellingen** menu drukt u op ▼ tot **Set-top Box** gemarkeerd is en u drukt op **OK**.

- 2** Gebruik de **numerieke** toetsen om de master PIN-code (1234) in te voeren. Als u een vergissing maakt, drukt u op ◀ om een cijfer te verwijderen.

Het **Set-top Box** menu verschijnt.



Technische informatie weergeven

- 3** Om technische informatie weer te geven over uw Digitale satellietontvanger moet u ervoor zorgen dat **Technische informatie** gemarkeerd is en u drukt op **OK**.

Zenders handmatig zoeken

- 4** Druk op ◀ / **TERUG** om terug te keren naar het **Set-top Box** menu.

- 5** Druk op ▼ om **Geavanceerde parameters** te markeren en druk op **OK**. Het **Geavanceerde parameters** menu verschijnt.



- 6** Zorg ervoor dat **Handmatige scanning** gemarkeerd is en druk op **OK**. Het **Signaalcontrole** menu verschijnt. Uw Digitale satellietontvanger controleert dan automatisch de kwaliteit van het ontvangen signaal van de 'Astra 19' satelliet. In geval van een zwak signaal wordt u gevraagd uw installatie te controleren. Controleer of de verbindingen correct werden uitgevoerd. Als u een satellietdish gebruikt met meerdere LNB's (tot 4) moet u eerst iedere LNB (DiSEqC™ A tot D)* associëren met de overeenstemmende satelliet via het **Schotelparameters wijzigen** menu. U krijgt toegang tot dit menu via het **Instellingen** menu. Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met uw Digitale TV leverancier.
- 7** Druk op **OK** om de scan te starten van de beschikbare kanalen. Een scherm met een voortgangsindicator verschijnt met de bevestiging dat de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Als de zoekopdracht voltooid is, geeft een scherm alle TV- en radiokanalen weer die uw Digitale satellietontvanger heeft gevonden.

Vrij te ontvangen zenders zoeken

- 1** In het **Geavanceerde parameters** menu moet u ervoor zorgen dat **Handmatige scanning** gemarkeerd is en u drukt op **OK**. Het **Signaalcontrole** menu verschijnt.
- 2** Druk op **▼** tot **Signaalparameters wijzigen** gemarkeerd is en druk op **OK**.



- 3** Druk op **▼** om **Scanning type** te markeren en druk op **OK**.

* DiSEqC™ is een handelsmerk van Eutelsat.

- 4** Druk op **▼** om **Langzaam** te markeren en druk op **OK**.



- 5** Druk op **▼** tot **Opnemen** gemarkeerd is en druk op **OK**.
- 6** Druk op **OK** om de scan te starten van de beschikbare vrij te ontvangen kanalen. Een scherm met een voortgangsindicator verschijnt met de bevestiging dat de zoekopdracht wordt uitgevoerd.
- 7** Als de zoekopdracht voltooid is, verschijnt een scherm met alle vrij te ontvangen zenders die uw Digitale satellietontvanger heeft gevonden. In deze lijst selecteert u de zenders die u wilt toevoegen aan uw boeket (zenderlijst).



Om alle beschikbare vrij te ontvangen zenders toe te voegen, drukt u op **►**. Om een van de zenders te verwijderen, gebruikt u **▲** / **▼** / **⬆** / **⬇** om de zender te markeren en u drukt op **OK**. Wanneer u gereed bent, drukt u op **►** om wijzigingen toe te passen.

Automatische software downloads configureren

Af en toe worden de software en zenderlijsten van uw Digitale satellietontvanger automatisch bijgewerkt via de lucht. U kunt het **Automatische download** menu gebruiken om de updates in of uit te schakelen.

- 1 In het **Geavanceerde parameters** menu drukt u op ▼ om **Automatische download** te markeren en u drukt op **OK**. Het **Automatische download** menu verschijnt.



- 2 Om de automatische zenderlijst updates in of uit te schakelen, moet u ervoor zorgen dat **Zenderlijst download** gemarkeerd is en u drukt op **OK**. Druk daarna op ▼ / ▲ om **Nee / Ja** te markeren en druk op **OK**.
- 3 Om de automatische software updates in of uit te schakelen, drukt u op om **Software download** te markeren en u drukt op **OK**. Druk daarna op ▼ / ▲ om **Nee** of **Ja** te markeren en druk op **OK**.
- 4 Wanneer u klaar bent met de wijzigingen, drukt u op tot **Bevestigen** gemarkeerd is en u drukt op **OK**.
Om terug te keren naar het vorige menu, zonder wijzigingen op te slaan, drukt u op ◀ / **TERUG**.

De software handmatig bijwerken

- 1 In het **Geavanceerde parameters** menu drukt u op ▼ om **Handmatige download** te markeren en u drukt op **OK**. Een bericht verschijnt met de vraag te bevestigen dat u eventuele beschikbare software updates wilt downloaden en installeren.



- 2 Druk op **OK** om te bevestigen, of druk op ◀ / **TERUG** om te annuleren en terug te keren naar het vorige menu.

De fabrieksinstellingen terugzetten

Als u wilt, kunt u alle fabrieksinstellingen van uw Digitale satellietontvanger herstellen. U moet dan wel de taalselectie opnieuw uitvoeren en zenders zoeken - zie pagina 15.

- 1 In het **Geavanceerde parameters** menu drukt u op ▼ om **Fabriek beginwaarden** te markeren en u drukt op **OK**. Een bericht verschijnt met de vraag te bevestigen dat u de fabrieksinstellingen wilt herstellen.



- 2 Druk op **OK** om te bevestigen, of druk op ◀ / **TERUG** om te annuleren en terug te keren naar het vorige menu.

Audio synchroniseren met video

Als u opmerkt dat de audio van de S/PDIF-connector niet gesynchroniseerd is met de video van de HDMI-connector op uw Digitale satellietontvanger kunt u dit corrigeren door de tijd te verschuiven van het geluidsspoor.

- 1 In het **Geavanceerde parameters** menu drukt u op ▼ om **HD audiobeheer** te markeren en u drukt op **OK**.
- 2 Gebruik ◀/▶ om het geluidsspoor snel vooruit of terug te spoelen om het te synchroniseren met de video.



- 3 Druk op **OK** om te bevestigen. Om te annuleren en terug te keren naar het vorige menu drukt u op ▼ om **Annuleren** te markeren en u drukt op **OK**.

Opmerking

- Deze optie is enkel beschikbaar als u uw Digitale satellietontvanger hebt verbonden met uw TV via een HDMI-kabel.
- Deze optie is nuttig als u een HDMI-verbinding hebt naar uw TV en aan S/PDIF-verbinding naar uw audioapparatuur.

7.6 De audio- en video-instellingen wijzigen

Gebruik het **A/V-instellingen** menu om de audio/video-instellingen van uw Digitale satellietontvanger te wijzigen.

- 1 In het **Instellingen** menu drukt u op ▼ tot **A/V-instellingen** gemarkeerd is en u drukt op **OK**. Het **Audio/Video** menu verschijnt.

De videoresolutie of beeldverhouding wijzigen

- 2 Als u uw Digitale satellietontvanger hebt verbonden met uw TV via een HDMI-kabel moet u ervoor zorgen dat **HD-formaat** gemarkeerd is en u drukt op **OK**.



Druk op ▲/▼ om de resolutie te markeren die u wilt gebruiken (**1080i**, **720p**, **576p** of **Automatisch**), en druk op **OK**. Om te annuleren, drukt u op ◀/ **TERUG**.

Als u uw Digitale satellietontvanger hebt verbonden met uw TV via een SCART-kabel ziet u **TV-formaat** in de plaats van **HD-formaat**. Zorg ervoor dat **TV-formaat** gemarkeerd is en druk op **OK**.



Druk op ▲ / ▼ om de beeldverhouding te markeren die u wilt gebruiken (**4:3** of **16:9**) en druk op **OK**. Om te annuleren, drukt u op ◀ / **TERUG**.

Het TV SCART uitvoerformaat wijzigen

- 3** Druk op ▼ om **TV SCART** te markeren en druk op **OK**.



Druk op ▲ / ▼ om het video uitvoerformaat te markeren dat u wilt gebruiken (**CVBS**, **CVBS+RGB** of **S-Video**) en druk op **OK**. Om te annuleren, drukt u op ◀ / **TERUG**.

Het VCR SCART uitvoerformaat wijzigen

- 4** Druk op ▼ tot **VCR SCART** gemarkeerd is en druk op **OK**.



Druk op ▲ / ▼ om het video uitvoerformaat te markeren dat u wilt gebruiken (**CVBS** of **S-Video**) en druk op **OK**. Om te annuleren, drukt u op ◀ / **TERUG**.

Het S/PDIF audio uitvoerformaat wijzigen

- 5** Druk op ▼ tot **Audioformaat voor SPDIF** gemarkeerd is en druk op **OK**.



Druk op ▲ / ▼ om het audio uitvoerformaat te markeren dat u wilt gebruiken (**Audio PCM** of **Dolby Digital**) en druk op **OK**. Om te annuleren, drukt u op ◀ / **TERUG**.

Wijzigingen opslaan en toepassen

- 6** Wanneer u klaar bent met de wijzigingen, drukt u op ▼ tot **Bevestigen** gemarkeerd is en u drukt op **OK**.

Een bericht verschijnt met de vraag te bevestigen dat u alle wijzigingen wilt opslaan en toepassen.



- 7** Druk op **OK** om te bevestigen, of druk op ◀ / **TERUG** om te annuleren en terug te keren naar het vorige menu..

Opmerking

Als u dit bericht niet ziet en, in de plaats, een blanco scherm ziet, moet u 10 seconden wachten zonder een toets in te drukken. Uw oorspronkelijke video-instellingen worden automatisch hersteld.

8 Uw afstandsbediening instellen voor uw TV

U kunt uw afstandsbediening instellen om de basisfuncties van uw TV te bedienen. Dit biedt u de mogelijkheid uw TV en uw Digitale satellietontvanger te bedienen met slechts een afstandsbediening.

U moet eerst uw afstandsbediening configureren aan de hand van de correcte TV-code voor het merk van uw TV. U kunt de code zelf instellen (zie sectie 8.1, "Het gebruik van de TV codetabel") of uw afstandsbediening de correcte code laten zoeken (zie sectie 8.2, "Code zoeken").

8.1 Het gebruik van de TV codetabel

- 1** Zorg ervoor dat uw TV ingeschakeld is.
- 2** Druk gelijktijdig op **OK** en **TV** en houd ze ingedrukt tot de **TV** toets twee maal knippert.
- 3** Gebruik de **numerieke** toetsen om een TV-code van vier cijfers in te voeren voor het merk van uw TV (zie pagina's 34 tot 37). Als de code die u hebt ingevoerd correct is, knippert de TV-toets twee maal.
- 4** Druk op **TV** om te zien of u uw TV kunt uitschakelen.
Als uw TV niet reageert, herhaalt u stappen 1 tot 4 met iedere code vermeld voor uw merk. Indien geen van de codes uw TV bedienen, of als uw merk niet vermeld staat in de lijst, kunt u de volledige TV codetabel downloaden op de website van uw Digitale TV service provider, of de code zoekfunctie proberen die wordt beschreven in de volgende sectie.

8.2 Code zoekfunctie

- 1** Zorg ervoor dat uw TV ingeschakeld is.
- 2** Druk gelijktijdig op **OK** en **TV** en houd ze ingedrukt tot de **TV** toets twee maal knippert.
- 3** Gebruik de **numerieke** toetsen om **9 9 1** in te voeren. De **TV** toets knippert twee maal.
- 4** Druk op **TV**.
- 5** Richt de afstandsbediening naar uw TV en druk herhaaldelijk op **CH +** tot uw TV uitschakelt. (Iedere maal u op **CH +** drukt, verzendt de afstandsbediening een POWER (TV uit) signaal via de volgende TV-code in de bibliotheek van de afstandsbediening.)

Het is mogelijk dat u **CH +** herhaaldelijk moet indrukken (tot 150 maal). De code zoekfunctie kan tot 15 minuten duren. Als u een code overslaat, kunt u in de vorige code(s) zoeken door op **CH -** te drukken.

Vergeet niet de afstandsbediening naar uw televisietoestel te richten tijdens de code zoekfunctie.

- 6** Zodra uw TV uitschakelt, drukt u op **OK**. De **TV** toets knippert twee maal om te bevestigen dat de TV code werd ingesteld. Zodra deze is ingesteld, kunt u de afstandsbediening schakelen om uw TV te bedienen door eerst op **TV** te drukken. Om terug te schakelen naar de bediening van uw Digitale satellietontvanger drukt u op **STB**.

Opmerking

De **VOL +/-** en **GELUID DEMPEN** toets worden standaard ingesteld om het volume van uw TV te bedienen. Om het volume van uw Digitale satellietontvanger drukt u op **OK** en **VOL -** en u houdt ze ingedrukt tot de **STB** toets twee maal knippert. Om terug te keren, drukt u op **OK** en **VOL +** en u houdt ze ingedrukt tot de **TV** toets twee maal knippert.

8.3 Code uitknippen

Zodra u de correcte code hebt gevonden, kunt u uw afstandsbediening gebruiken om een 'code uitknippen' bewerking uit te voeren om te bepalen wat deze code is.

- 1** Druk gelijktijdig op **OK** en **TV** en houd ze ingedrukt tot de **TV** toets twee maal knippert.
- 2** Gebruik de **numerieke** toetsen om **9 9 0** in te voeren. De **TV** toets knippert twee maal.
- 3** Druk op **1** en tel het aantal maal de **TV** toets knippert.
- 4** Druk op **2** en tel het aantal maal de toets knippert.
- 5** Druk op **3** en tel het aantal maal de toets knippert.
- 6** Druk op **4** en tel het aantal maal de toets knippert. Nu hebt u de code van vier cijfers gevonden.
Indien, tijdens stap 3, 4, 5 of 6, de **TV** toets helemaal niet knippert, is het codecijfer 0.
- 7** Noteer de code in het batterijcompartiment van uw afstandsbediening voor een eventuele raadpleging in de toekomst.

8.4 Uw afstandsbediening herstellen

Om alle instellingen te wissen die u hebt uitgevoerd op uw afstandsbediening en de fabrieksinstellingen toe te passen:

- 1** Druk gelijktijdig op **OK** en **TV** en houd ze ingedrukt tot de **TV** toets twee maal knippert.
- 2** Gebruik de **numerieke** toetsen om **9 8 1** in te voeren. De **TV** toets knippert twee maal.
De fabrieksinstellingen worden toegepast op uw afstandsbediening. U kunt nog steeds uw Digitale satellietontvanger bedienen.

9 Garantie en onderhoud

Geachte klant,

Wij danken u voor uw aankoop van dit product. Om de garantie weer te geven die van toepassing is op uw Digitale satellietontvanger verwijzen wij u naar de website van de Digitale TV service provider (zie pagina 30).

Indien u geen toegang hebt tot een Internetverbinding kunt u contact opnemen met uw lokale verdeler.

10 Technische gegevens

Uw Digitale satellietontvanger is conform met de Europese richtlijnen 95/47/EC en 2002/21/EC. Hij is ook conform met de volgende richtlijnen van de Europese Raad: 2006/95/EEC en 89/336/EEC.

Tuner DVB-S2

- Invoerconnector: Type F vrouwelijk
- RF invoer:
 - 950-2150 MHz, 75 Ω
 - 25 dB μ V tot -65 dB μ V
- DiSEqC™ 1.1*
- LNB stroom 13/18V, 400 mA max
- Band schakelaar bediening 22 kHz
- DVB-S2

Ontvangst-demodulatie

- Demodulatie: QPSK
- Symboolsnelheid: MCPC, SCPC 2-45 Msp/s
- Codesnelheid: 1/2 tot 7/8

Videodecoder

- MPEG2 MP@ML (SD)
- MPEG2 MP@HL (HD)
- MPEG4 AVC MP@L3 (H264 SD)
- MPEG4 AVC MP@L4 (H264 HD)
- MPEG4 AVC HP@L4 (H264 HD)
- Videoformaat: 4:3 en 16:9
- Resolutie tot 1080i (1920x1080)
- Grafische motor

Audiodecoder

- CD ISO/IEC 13818-3 compatibel
- MPEG-1, layer I en II
- Dolby Digital AC3 downmixing
- Modus: Mono, stereo, joint stereo

Applicatie systeembronnen

- Processor: STi7111
 - ST40, 32 bits RISC
 - 450MHz, 700 MIPS
- DDRAM-CPU/Video: 256 MB
- Flash-geheugen: 32 MB
- EEPROM (geëmuleerd in Flash): 32 kB

* DiSEqC™ is een handelsmerk van Eutelsat.

Connectiviteit

- TV SCART
Uitvoer: CVBS of RGB/Snelle onderdrukking
volume gecontroleerd geluid L/R,
Langzame onderdrukking uitgangen
- VCR SCART
Ingang: CVBS of RGB/Snelle onderdrukking,
Langzame
onderdrukking, Geluid L/R
Uitvoer: CVBS, Geluid L/R
- Analoge geluidsuitgang
HiFi geluid L/R
- 1 x HDMI/HDPC
- 1 x S/PDIF digitaal geluid (Cinch)
- 1 x Smart card lezer
Type ISO 7816 1-3

Gegevensinvoer/uitvoer

- USB2.0 host
- Ethernetpoort
10/100BT basis T- Fysieke laag
IEEE 802.3/802.3u

Beveiliging

- MacroVision 7.1
- BGA chip voor Flash en chipset
- (E)JTAG uitgeschakeld in fabrieksprocedure
- Flash compatibel met ACS-beveiliging
- Chipset compatibel met ACS-beveiliging

Voorpaneel

- 1 LED, 4 toetsen
- 4-cijfer 7-segment scherm
- IR-sensor

Zijpaneel

- 1 x Smart card lezer

Achterpaneel

- 1 x Type F vrouwelijk (SAT in)
- 2 x SCART voor TV en VCR
- 1x Mini-aansluiting voor analoog geluid
- 1 x Cinch S/PDIF digitaal geluid
- 1 x USB2.0 "A" type
- 1 x RJ45 10/100 BT vrouwelijk
- 1 DC-uitgang

Accessoires

- AC/DC adapter
- HDMI-kabel
- SCART-kabel
- Afstandsbediening met batterijen
- Handleiding

Overige

- Temperatuurbereik (°C)
Bediening: +05°C tot +45°C
Opslagruimte: -20°C tot +60°C
- Elektriciteitsnet: 198-276 V, 48-52 Hz
- Gewicht
Product: #1 kg
Inclusief verpakking: TBD
- Afmetingen:
Product: 260 x 176 x 44 mm
Verpakking: 290 x 270 x 70 mm

Besturingssysteem

- OS21

Lader

- DVB SSU beveiligde lader

Voorwaardelijke toegang

- Nagravision Mediaguard

Middleware

- OpenTV core 2.0
- Canal Digitaal netwerk pakket

EPG

- NAGRA gids



Opmerking

Mechanisch ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving

11 Veel gestelde vragen

Voor u contact opneemt met uw leverancier voor de oplossing van een probleem kunt u de onderstaande veel gestelde vragen doorlopen.

Voor u de verbindingen van uw apparatuur controleert, moet u alle apparatuur loskoppelen van het elektriciteitsnet.

Verbinding

De weergave op het scherm werkt maar er is geen ontvangst

Controleer de installatie

Fluctuerende ontvangst

Controleer alle verbindingen en kabels

Beeld is niet scherp en de tekst op het scherm is moeilijk leesbaar

- Raadpleeg de handleiding van uw TV
- Gebruik de HDMI-kabel die wordt meegeleverd met uw Digitale satellietontvanger

Set-up

Stand-by lampje op het voorpaneel licht niet op

- Controleer of de wisselstroomadapter correct verbonden is. Ontkoppel dit snoer en verbind het opnieuw om zeker te zijn dat het correct aangebracht is
- Controleer of het systeem van stroom wordt voorzien via het stopcontact

De afstandsbediening bedient uw Digitale satellietontvanger niet

- Controleer of uw Digitale satellietontvanger ingeschakeld is
- Zorg ervoor dat u uw afstandsbediening richt naar het voorpaneel van uw Digitale satellietontvanger
- Controleer de batterijen in uw afstandsbediening

U kunt niet alle zenders vinden die volgens u beschikbaar zijn

Probeer uw Digitale satellietontvanger opnieuw af te stemmen (zie pagina 21). Indien er nog steeds een aantal zenders ontbreken, kunt u telefonisch contact opnemen met uw Digitale TV leverancier.

Een aantal radiozenders worden niet altijd ontvangen

Deze diensten worden niet 24 uur per dag uitgezonden en kunnen soms onbeschikbaar zijn. Dit is geen fout.

Installatie

Geen geluid of beeld maar het voorpaneel stand-by lampje licht groen op

- Controleer alle aansluitingen
- Druk een of twee maal op de **STB** toets van uw afstandsbediening

Het beeld op bepaalde zenders is uitgerekt of samengedrukt

Controleer de instellingen van het TV-scherm van uw Digitale satellietontvanger (zie pagina 20). Als u een breedbeeld TV hebt, moet u eventueel ook de instellingen van uw TV controleren. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor meer informatie.

PIN-code

U bent uw PIN-code vergeten

Herstel uw Digitale satellietontvanger naar de fabrieksinstellingen (zie pagina 23). Hierdoor wordt uw PIN-code hersteld naar de standaardwaarde.

Opmerking

Indien geen van de bovenstaande suggesties werken, kunt u proberen uw Digitale satellietontvanger uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Als dit niet werkt, kunt u contact opnemen met uw lokale verdeler of uw Digitale TV leverancier. Probeer nooit uw Digitale satellietontvanger zelf te repareren.

12 Inhoudsopgave

A

Afstandsbediening
Batterijen invoegen, 11

E

Een zender selecteren, 10

F

Favorietenlijsten
Een zender toevoegen aan een
favorietenlijst, 19
Een favorietenlijst aanmaken, 18
Een favorietenlijst verwijderen, 19
Een zender verwijderen uit een
favorietenlijst, 19
De naam van een favorietenlijst wijzigen, 19

H

Het gebruik van het zendervaandel, 16
Het volume regelen, 16

I

Installeren
Eerste installatie, 15
In- en uitschakelen, 16

S

Schakelen tussen zenders, 16
Smart card
Invoegen, 11

U

Uw Digitale satellietontvanger aanpassen, 18
Uw smart card invoegen, 11

V

Verbinden
Met TV en VCR, 13
Enkel met TV, 12

Z

Zendervaandel, 16

Contactinformatie



DSR 7141/22

Serienummer:

Leverancier	Website
	www.canaldigitaal.nl
	www.tv-vlaanderen.be
	www.telesat.be
	www.telesat.lu

Handelsmerken en partnerlogo's

PHILIPS en het PHILIPS Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips Electronics N.V. en worden gebruikt door Pace PLC onder licentie van Koninklijke Philips Electronics N.V.



Het "HD TV" logo is een handelsmerk van EICTA.

Pace en *Pace* zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Pace plc.

© 2009 Pace plc.
Alle rechten voorbehouden.

100% gerecycled papier



Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

macrovision®

Dit product omvat auteursrechtelijke beschermingstechnologie die wordt beschermd door U.S. octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijke beschermingstechnologie moet worden goedgekeurd door Macrovision. Ze is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en ander beperkt gebruik, tenzij anderszins toegelaten door Macrovision. Reverse engineering of demontering is verboden. Productbericht vereisten 1 juni 05.

U.S. octrooinummers. 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 6,381,747 en 6,516,132.

TV-codes

Indien het merk van uw TV hier niet wordt vermeld, kunt u de website van uw Digitale TV leverancier raadplegen om de volledige TV-codetabel te downloaden. Zie pagina 28 voor het adres van de website van uw leverancier.

Acer	1339 1509 1644
Aiwa	0701 1913 1916 1908 1505
Akai	0361 1326 1208 0371 0037 0433 0195 0508 0009 0072 0218 0714 0163 0516 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 1908 0473 0648 0812 1259 1248 1935 1865
Aristona	0556 0037
Audiosonic	0009 0037 0374 0556 1800 0109 2050 0714 0715 2104 0217 0370 0264 0218 0486 0428 1983
Bang & Olufsen	0620 0087 0275
Beko	0714 0508 0486 0715 0037 0418 0428 0370 1800 0556 0606 0808 1652
BenQ	1212 1562 1574 1032
Blaupunkt	0195 0535 0200 0327 0455 0170 0036

Daewoo	0634 1849 2098 1203 0661 0037 0451 0374 1909 0556 0009 0216 0218 0217 1902 1908 0880 0178 0876 1612 0865 0698 0714 0706 2275 2037
Denver	1324 0037 0556 0606 1189 0587 1988 1634 1820 2050 1709 2139 2172 2197 2245
D-Vision	0037 1982 0556
Finlux	0105 0104 0037 0556 0714 0346 1163 0217 0072 0361 0163 0516 0715 0070 0087 0630 0631 0492 0480 1556 0629 0473 0418 0606 0621 1202 0808 1248
Fujitsu Siemens	1666 1298 1259 1248 1373 1163 0808 2174
Funai	1817 1394 1037 1666 0668 0264 0294 0412 1505 1913 0714
Grundig	0195 0508 1223 0535 1645 1582 0070 1037 0487 0037 0443 0706 0422 0556 0587 0009 0036 0370 1935 1908 0630 1916 0178 1376 1800 0343 1981 1163 1869 2053 2239 2195 1259 2125

Hannspree	1351 1613 1776 2027 2214
Hisense	1363 1556 2098 2037
Hitachi	1576 1772 0576 0578 0719 0225 0349 0744 0556 0361 1037 1484 0441 1645 0044 1163 0634 0473 0036 0563 0163 0343 2214 0196 1194 0037 0797 0777 0480 0516 0072 0109 0548 0178 0105 0492 0512 0629 0877 0217 2279
Hyundai	0037 0556 0706 2139 1326 2058 1294 0876 1281 1468 1556 1532 1612 1376 1606 1694 0778
JVC	0653 1818 1153 0606 1653 0371 0731 0683 0036 0192 0218 0418 0093 0650
Lenco	0009 1812 0037 0163 0374 0556 0104 0587 1037 1983 1376
LG	1423 0178 0037 0370 1768 0377 0009 0556 0714 0001 0217 0216 0290 0163 0606 0109 0698 0715 0823 0829 1556 1191 0247 0361 1681 1539
Loewe	0512 0633 1884 0790 1836 0037 0556 0370 0087 0292 0362 0516

Marquant	2056
Medion	0714 0808 0037 0668 0556 0512 0698 1908 1037 1437 1900 1248 1259 0245 1202 0631 0880 1916 1166 1556 1163 2001 2279 1645
Metz	1533 0746 0388 0447 0367 0087 1163 0195 0535 0037 0556 0587 0275 0668 1037
Mitsubishi	0108 0512 0037 0087 0036 0535 0556 1208 1037 0868
MTlogic	0714 0037 2050
Nokia	0361 0163 0480 0349 0548 0492 0473 1208 0374 0631 0606 0346 0320 0610 0109
Nordmende	0109 0501 0287 0196 0560 0343 0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248 0714 2001 1413 0443 2007 1163
Orion	2007 2032 2005 0037 0443 0355 0714 0235 2108 0556 0294 0320 0011 0009 0321 0264 0412 0516 0544 1916 1908 0880 2001

Panasonic	0650 1636 1650 0226 1310 0361 0853 0367 0516 0037 0556 0163 0548 0001 1335
Philips	0556 0037 1744 0772 1246 1304 0195 0087 0760 0343 0595 0374 0009 0200 0361 1521
Pioneer	1260 0760 1457 0037 0556 0428 0370 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512
Proline	0037 0178 1545 0556 0625 2104 0634 0630 0321 0072 0621 1376 1513 1037 1531
Prosonic	0037 0556 0370 1865 0374 0880 0371 0668 1376 2139 0714 0451 1820 0216 1890 2001 1324 1770 0217 1556 2104 1709 1614 2090 0606 1507 2245 2197 2032 1787 2125
Protech	0037 0556 0217 0009 0247 0349 0264 0418 0668 0282 0361 0163 0486 1037
Provision	0037 0556 1037 0714 1324 1531

Saba	0625 1166 0109 0560 0343 0287 0087 0163 0501 0516 0361 0498 0196 0335 0548 0650 0714 1588
Salora	0290 0349 0163 0361 0516 0548 1208 0480 0621 0037 0631 1166 1556 0778 1202 2125
Samsung	0812 0618 0587 0556 0060 1235 0009 0037 0217 0370 0072 0766 0814 0264 0216 0290 0163
Sanyo	1208 0036 0292 0011 0370 0072 0216 0217 0104 0009 0544 0163 0037 0108 0556 0486 0735 0170 1649 1037 1163
Schneider	0037 0556 0544 0349 0394 0352 0550 0343 0217 0247 0371 0361 0218 0668 1037 0163 0648 0714 0451 1909 1908 1982 1916 0070 1617 1556 1324 2128
SEG	1037 0037 1163 0556 1437 0668 0217 0487 0009 0349 0163 0264 0634 0036 0247 0362 0216 0361 0218 1909 0451 2061

Sharp	0093 1393 2214 0036 0491 0818 1819 0294 0653 0256 0516 0200
Siemens	0195 0535 0200 0327 0036 0037 0556 0361
Sony	1505 1825 1651 1010 0011 1685 0036 0037 0556 0093 0170 0074
Tatung	1720 0621 0037 1248 1556 1056 0556 0072 0516 0217 0011 0629 1908 1259 1191 1719 1324
Telefunken	0625 0560 0074 0109 0343 0498 0262 0501 0287 0335 0073 0196 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821
Thomson	0625 0560 0343 0287 0109 0501 0335 0196 0037 0556 0320 0349 0216 0361 1588 2128
Toshiba	1508 0508 0714 1656 2060 1935 0070 1164 1582 1704 0217 0109 0195 0618 1916 1908 0009 0698 0037 0736 1556 0650 1037
Vestel	1037 1163 0556 0037 0668 0361 0163 0217