

AANSLUITINGEN


Aansluiting via de afstandsbedieningsbus D-BUS

Dit apparaat is voorzien van een afstandsbedieningsfunctie. Als de afstandsbedieningsbussen van deze receiver met de afstandsbedieningsbussen (D-BUS/RC-5) van een Marantz-cassette-deck of CD-speler worden verbonden, dan kunnen deze apparaten via de receiver op afstand bediend worden. Sluit D.BUS OUT van deze receiver aan op REMOTE CONT.BUS IN van een ander apparaat; gebruikt hiervoor een snoer met 'tulpluggen'.

N.B.:

- Als de aangesloten component met afstandsbedieningsbussen (D.BUS/RC-5) een INT/EXT-schakelaar op de achterzijde heeft, moet u deze schakelaar in de stand EXT zetten om de component geschikt te maken voor systeemafstandsbediening.

Achterzijde SR1040

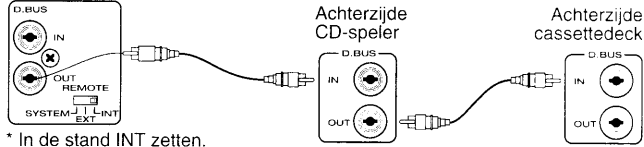

* In de stand INT zetten.

U kunt deze receiver ook gebruiken in combinatie met een CD-speler en cassette-deck uit de Slim Line-serie van Marantz. Voor deze aansluiting verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Systeemaansluiting via de AL-Bus" op blz. 40.

Systeemaansluiting via de AL-Bus (Audio-Line-bus)

- Als u deze receiver gebruikt in combinatie met andere componenten uit de Slim Line-serie, moet u de componenten als volgt met elkaar verbinden.

N.B.:

Als u deze componenten op elkaar stapelt, moet u de receiver bovenaan plaatsen, de CD-speler in het midden en het cassette-deck onderaan.

