

Обновление программного обеспечения

- 1** Подключите шнур питания и включите телевизор.
- 2** Считывающее устройство USB расположено на левом торце корпуса телевизора в секции элементов управления/разъемов, как показано на рисунке 1.

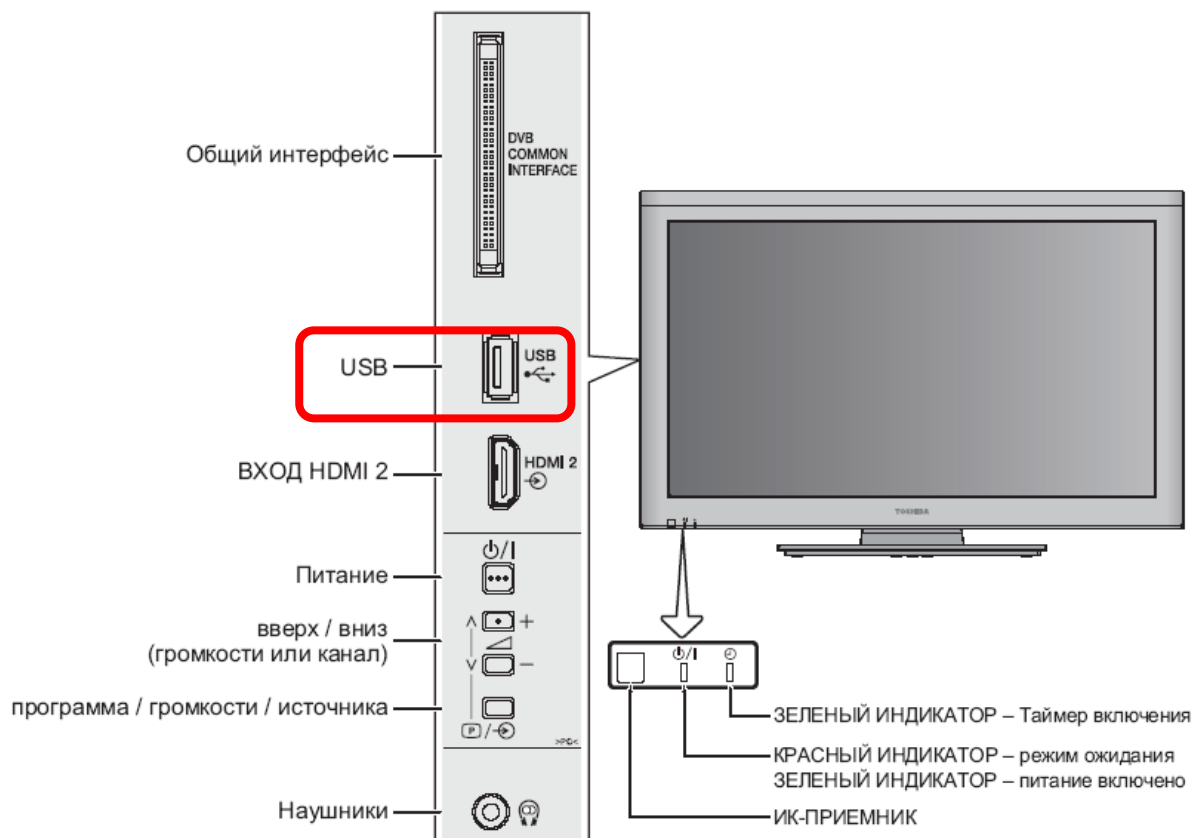


Рисунок 1

- 3** Вставьте «Флеш-накопитель USB» в разъем USB, как показано на рисунке 2.



Рисунок 2

- 4** Нажмите кнопку «MENU» на пульте дистанционного управления.
Используйте кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления для выбора меню настройки «SET UP».
Нажмите кнопку «OK» на пульте дистанционного управления для входа в меню настройки «SET UP», как показано на рисунке 3.

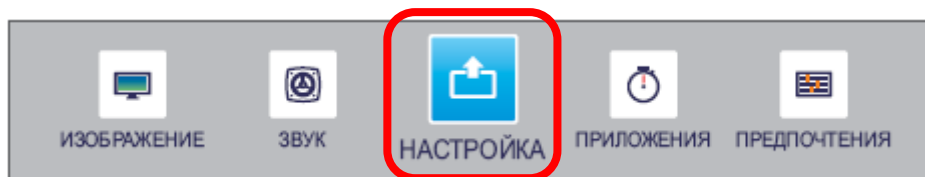


Рисунок 3

- 5** Отобразится меню настройки «SET UP», как показано на рисунке 4.

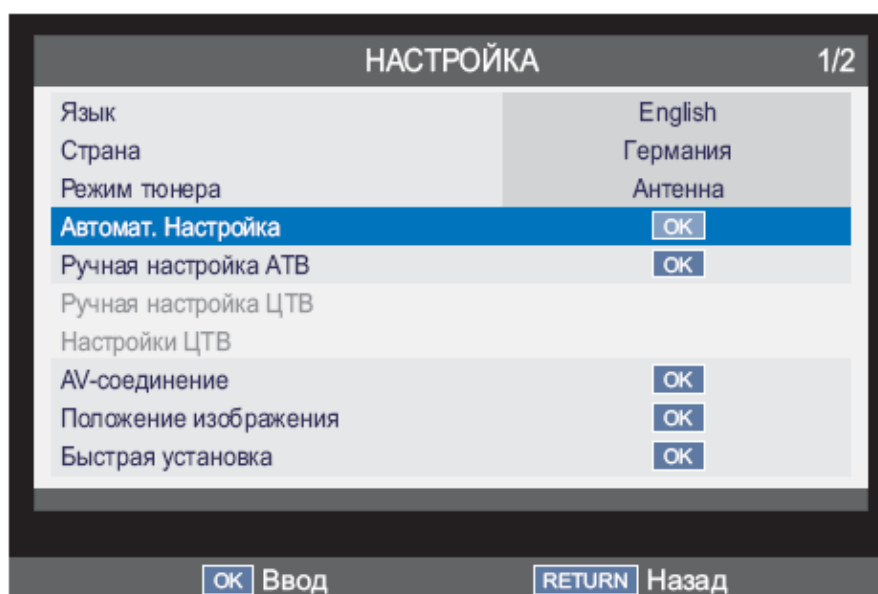


Рисунок 4

- 6** В меню «SET UP» перейдите к пункту «Software Upgrade», как показано на рисунке 5.

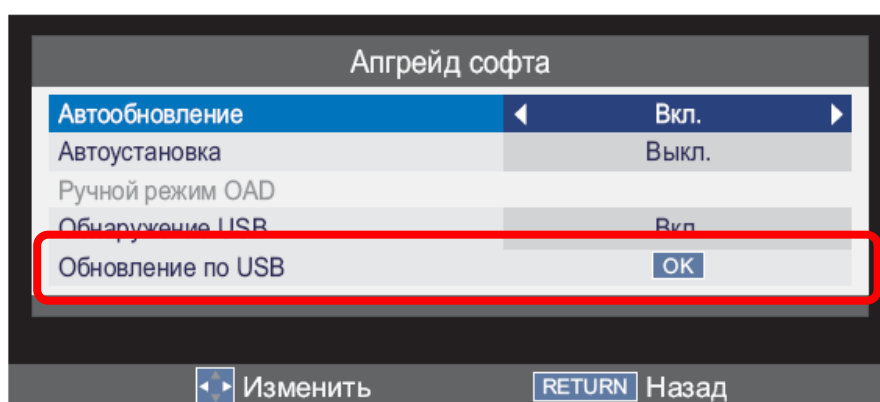


Рисунок 5

Обратите внимание, что пункт «USB Upgrade» может быть не виден, пока вы не выберете его в меню «SET UP».

7 Нажмите кнопку «ОК» в нижней части пульта дистанционного управления для начала обновления.

8 Начнется процесс обновления программного обеспечения. В процессе обновления на экране телевизора будет отображаться сообщение «USB UPGRADE», как показано на рисунке 6.

В процессе обновления не отключайте питание телевизора и не нажимайте какие-либо кнопки на пульте дистанционного управления и на телевизоре!

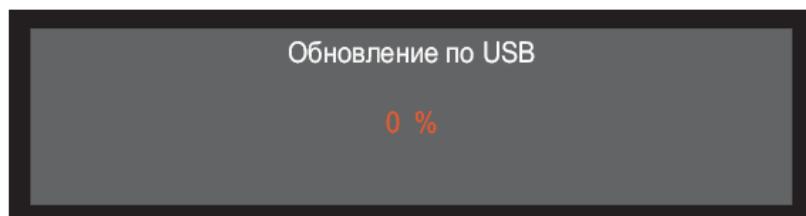


Рисунок 6

9 После завершения процесса обновления программного обеспечения телевизор автоматически перезагрузится.

10 Извлеките «флеш-накопитель USB» из разъема.