

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011

Onderwerp

Belangrijke punten

Installatie Canal Digitaal Satelliet Digitale TV op SAMSUNG TV

Problemen oplossen

Pagina

2 – 3

5 – 10

11



Voorbeeld van de Canal Digitaal / TV Vlaanderen / Telesat CAM module

Belangrijke punten:

1. Plaats de CAM module niet in het TV toestel alvorens de installatie van Satelliet Televisie.
2. Plaats de Smartcard niet in de CAM module alvorens de installatie.
3. Zorg ervoor dat het toestel is voorzien van de laatste software versie. Zie onderstaande tabel voor de laatste versies. Deze zijn model afhankelijk.

De software versie kan als volgt worden gecontroleerd :

Druk op de remote op: **Menu → Zelfdiagnose → Beeld testen → Ja**
Dan verschijnt de Software versie in beeld.



LCD

LCD D570 Serie DVB-S			
LE32D570K2SXXN	T-MST4DEUC-1014.2	LE37D570K2SXXN	T-MST4DEUC-1014.2
LE40D570K2SXXN	T-MST4DEUC-1014.2	LE46D570K2SXXN	T-MST4DEUC-1014.2

LED

LED D5700 Serie DVB-S			
UE32D5700RSXXN	T-MST5DEUC-1006.0	UE37D5700RSXXN	T-MST5DEUC-1006.0
UE40D5700RSXXN	T-MST5DEUC-1006.0	UE46D5700RSXXN	T-MST5DEUC-1006.0
UE32D5720RSXXN	T-MST5DEUC-1006.0	UE37D5720RSXXN	T-MST5DEUC-1006.0
UE40D5720RSXXN	T-MST5DEUC-1006.0	UE46D5720RSXXN	T-MST5DEUC-1006.0

LED D6200 Serie DVB-S			
UE32D6200TSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0	UE37D6200TSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0
UE40D6200TSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0	UE46D6200TSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0
UE55D6200TSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0		

LED D6300 Serie DVB-S			
UE32D6300SSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0	UE37D6300SSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0
UE40D6300SSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0	UE46D6300SSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0
UE55D6300SSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0		
UE32D6320SSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0	UE37D6320SSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0
UE40D6320SSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0	UE46D6320SSXXN	T-GAS6DEUC-1004.0
UE55D6320SSXXN			

LED D6500 Serie DVB-S			
UE32D6500VSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE37D6500VSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE40D6500VSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE46D6500VSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE55D6500VSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE60D6500VSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE32D6510WSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE37D6510WSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE40D6510WSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE46D6510WSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE32D6530WSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE37D6530WSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE40D6530WSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE46D6530WSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE55D6530WSXXN	T-GASDEUC-1006.0		
UE32D6540USXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE40D6540USXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE46D6540USXXN	T-GASDEUC-1006.0		
UE32D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE37D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE40D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE46D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE55D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0		

LED D6750 Serie DVB-S			
UE32D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE37D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE40D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0	UE46D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0
UE55D6570WSXXN	T-GASDEUC-1006.0		



LED D7000 Serie DVB-S			
UE40D7000LSXXN	T-GAPDEUC-1009.0	UE46D7000LSXXN	T-GAPDEUC-1009.0
UE55D7000LSXXN	T-GAPDEUC-1009.0		

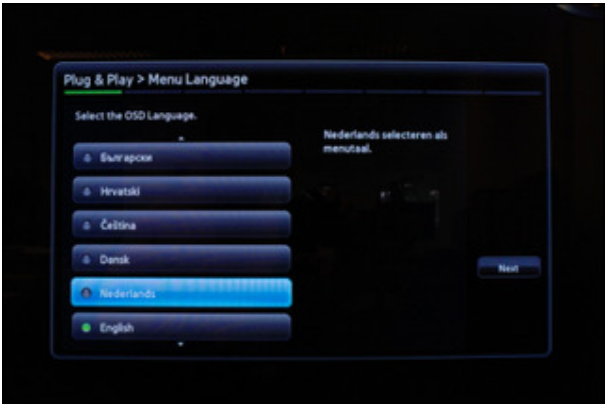
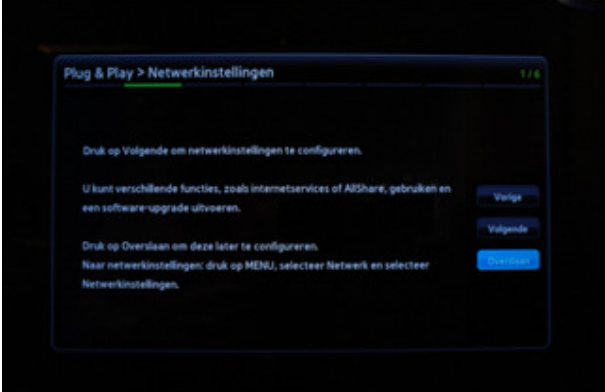
LED D8000 Serie DVB-S			
UE40D8000YSXXN	T-GAP8DEUC-1009.0	UE46D8000YSXXN	T-GAP8DEUC-1009.0
UE55D8000YSXXN	T-GAP8DEUC-1009.0	UE60D8000YSXXN	T-GAP8DEUC-1009.0

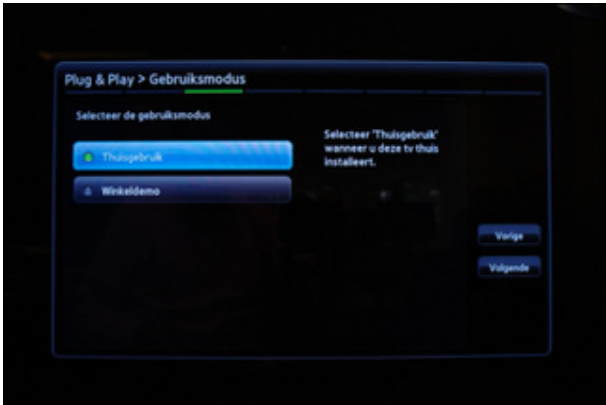
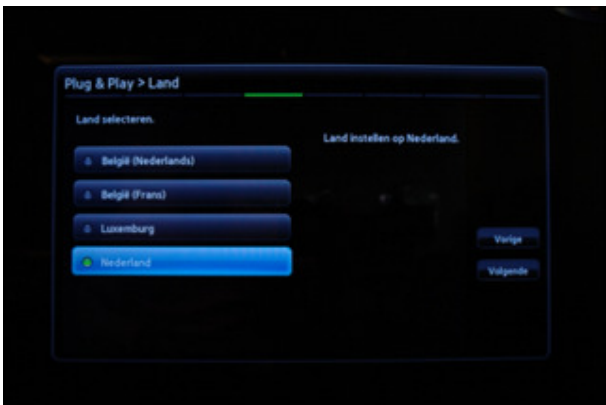
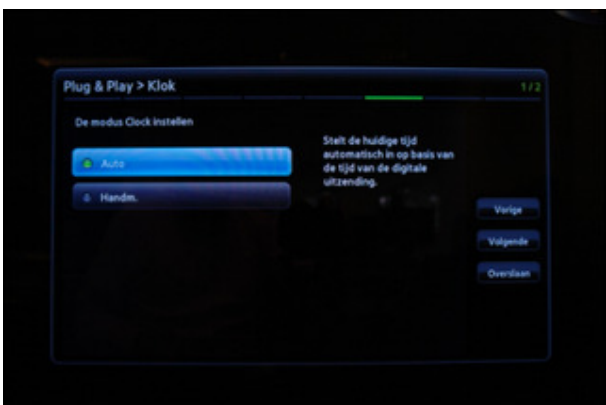
PLASMA

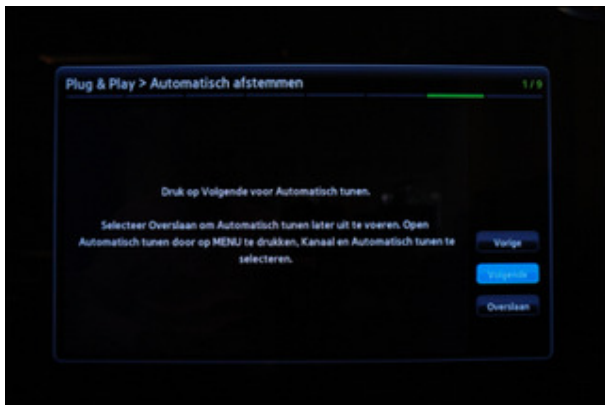
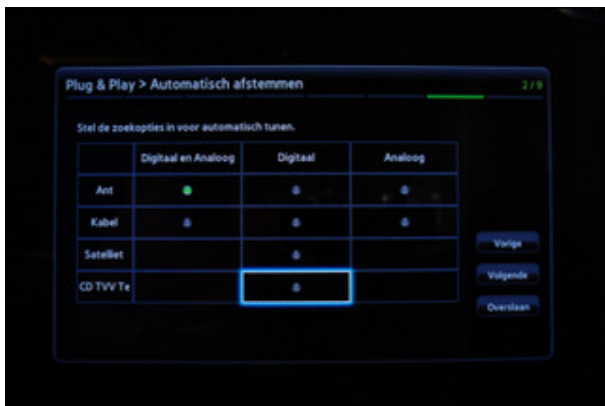
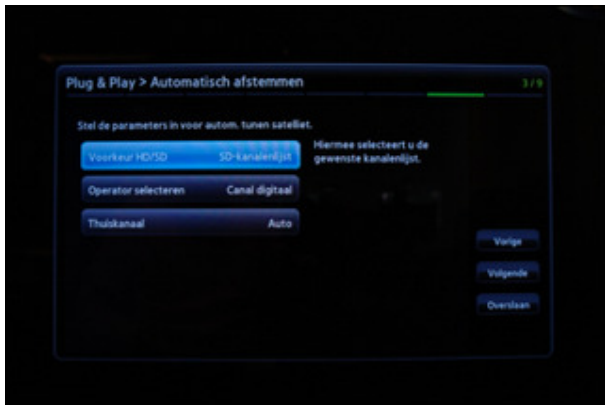
PDP 6 Serie DVB-S			
PS51D6900DSXXN	T-MST5DEUC-1006.0	PS59D6900DSXXN	T-MST5DEUC-1006.0
PS51D6910DSXXN	T-MST5DEUC-1006.0	PS59D6910DSXXN	T-MST5DEUC-1006.0

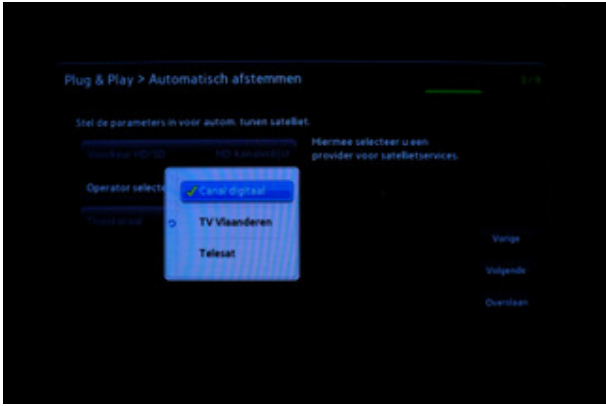
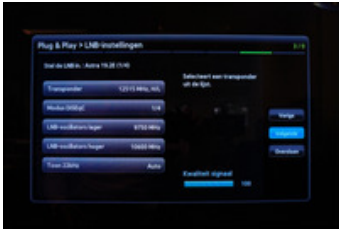
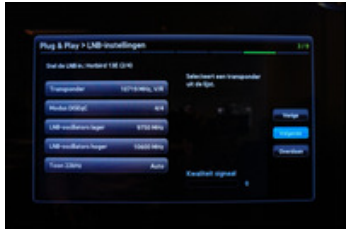
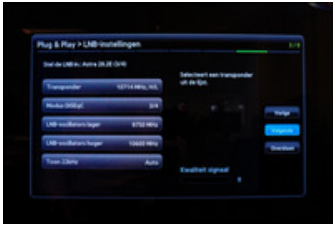
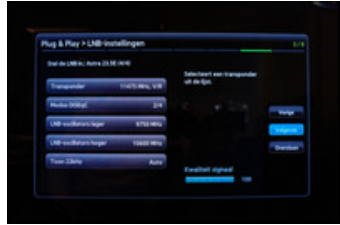
PDP 8 Serie DVB-S			
PS51D8000FSXXN	T-GAP8DEUC-1009.0	PS64D8000FSXXN	T-GAP8DEUC-1009.0

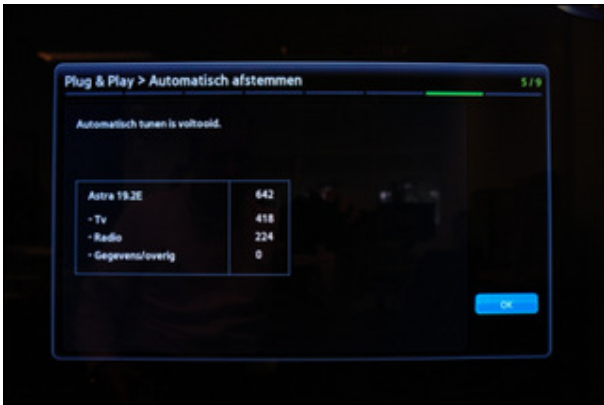
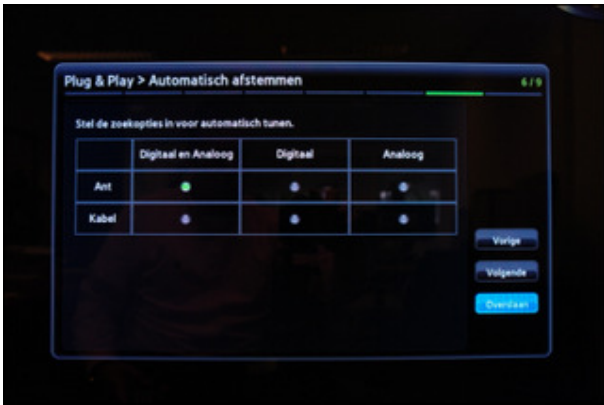
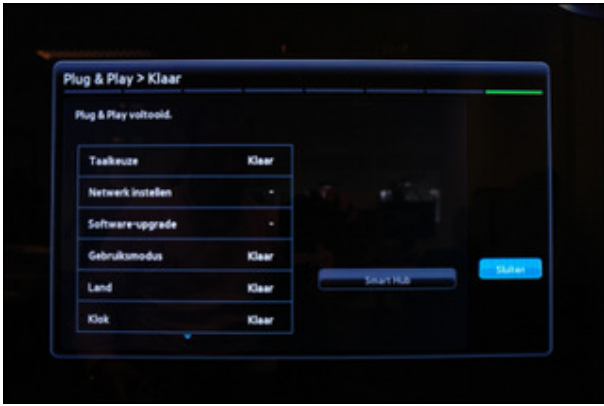
Canal Digitaal Satelliet Installatie op Samsung TV toestellen

1. Sluit de Coax kabel (met F-connector) aan op het TV toestel. <i>Let op, in geval van een toestel met Satelliet tuner, dat de juiste aansluiting wordt gebruikt.</i>	
2. Steek de stekker in het stopcontact.	
3. Zet het toestel aan door op de Power toets van de afstandsbediening te drukken.	
4. Kies in het Taalkeuze scherm voor Nederlands. En druk op Volgende.	
5. Vervolgens kunnen de netwerk instellingen indien gewenst worden ingesteld. Zie hiervoor de handleiding. Om deze op een later tijdstip in te stellen kies voor Overslaan.	

6. Selecteer vervolgens Thuisgebruik. In de meeste gevallen zal het toestel hier al in staan (zie blauwe kader), een druk op de Enter toets zal dan voldoende zijn.	
7. Bij Land keuze dient er voor Nederland te worden gekozen.	
8. Stel vervolgens de klok modus in. Afhankelijk van de persoonlijke keuze kan dit de Auto modus of de Handmatige instelling zijn.	

9. Druk op Volgende om de Fast Scan optie te gebruiken.																					
10. Selecteer vervolgens CD TVV Telesat als antennebron.	 <table><tr><th></th><th>Digitaal en Analoo</th><th>Digitaal</th><th>Analoo</th></tr><tr><td>Ant</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Kabel</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Satelliet</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>CD TVV Te</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>		Digitaal en Analoo	Digitaal	Analoo	Ant	☒	☐	☐	Kabel	☐	☐	☐	Satelliet	☐	☐	☐	CD TVV Te	☐	☒	☐
	Digitaal en Analoo	Digitaal	Analoo																		
Ant	☒	☐	☐																		
Kabel	☐	☐	☐																		
Satelliet	☐	☐	☐																		
CD TVV Te	☐	☒	☐																		
11. Hierna dient de Voorkeur HD- of SD-kanalenlijst te worden gekozen.																					

12. Vervolgens dient de DVB-S operator te worden gekozen. Kies in geval van Nederland voor Canal Digitaal	
13. Hierna kunnen, indien gewenst, de DiseqC instellingen van de verschillende LNB's (max 4) worden aangepast. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw schotel. Indien de instellingen niet hoeven te worden aangepast kies dan (4x) voor Volgende.	1-4  2-4  3-4  4-4 
14. Nu zullen alle aangeboden digitale zenders worden geïnstalleerd. De weergave van deze kanalen is afhankelijk van het Smartcard abonnement.	

	
15. Hierna kunnen, indien gewenst, ook nog zenders van andere antenne bronnen worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld zenders die via de kabel kunnen worden ontvangen. Kies dan voor Volgende.	
16. Nu is de installatie voltooid. Druk op Sluiten om TV te kijken.	

17. Automatisch zal de TV op kanaal 1 afstemmen. Nu zal het gecodeerde NED1 SD/HD kanaal (afhankelijk van de gekozen SD- of HD-kanalenlijst) worden weergegeven. Als deze niet kan worden ontvangen ga dan verder bij stap 29.	
18. Plaats vervolgens, de Canal Digitaal CAM module in het toestel.	
19. Nu kunnen de Digitale TV kanalen binnen het abonnement worden ontvangen.	

Installatie problemen oplossen:

29. Als de installatie niet goed verloopt haal dan de CAM module uit het TV toestel en ga verder bij stap 30.	
30. Druk 20 - 30 sec op de Exit toets van de afstandsbediening. Op het TV toestel zal het reset menu verschijnen. Selecteer OK en druk op Enter, nu zal het TV toestel naar de fabrieksinstellingen worden terug gezet en in Stand-by staan.	
31. Druk vervolgens op de Power toets van de afstandsbediening en de Plug & Play installatie zal worden gestart. Ga nu verder bij stap 1.	
32. Controleer uw DiSeqC instellingen indien de kanalenlijst wel wordt geladen maar de melding "zwak of geen signaal" in beeld verschijnt. Zie stap 13.	
33. Indien er voor de firmware update een eerdere Satelliet installatie is gedaan, het toestel dan eerst door middel van de EXIT toets resetten. De Diseqc instellingen kunnen dan namelijk verkeerd staan. Ga verder bij stap 30.	

Voor verdere informatie neem dan contact op met 0900-SAMSUNG (0900-726 786 4)