


Stappenplan om de Dreambox DM7000 afstandsbediening aan te passen om te kunnen gebruiken met de VU+ Duo.

De gebruikte codes zijn de JP1 codes om de VU+ Duo te kunnen bedienen met je DreamBox DM7000 afstandsbediening.

Deze codes werken dus niet met een Dreambox DM7025 afstandsbediening!!!

LET OP: Test de verbinding met je Remote en maak eerst backup van de huidige configuratie van je remote. (**Remote** -> **Download from remote** en bewaar deze configuratie via **File** -> **Save as**)

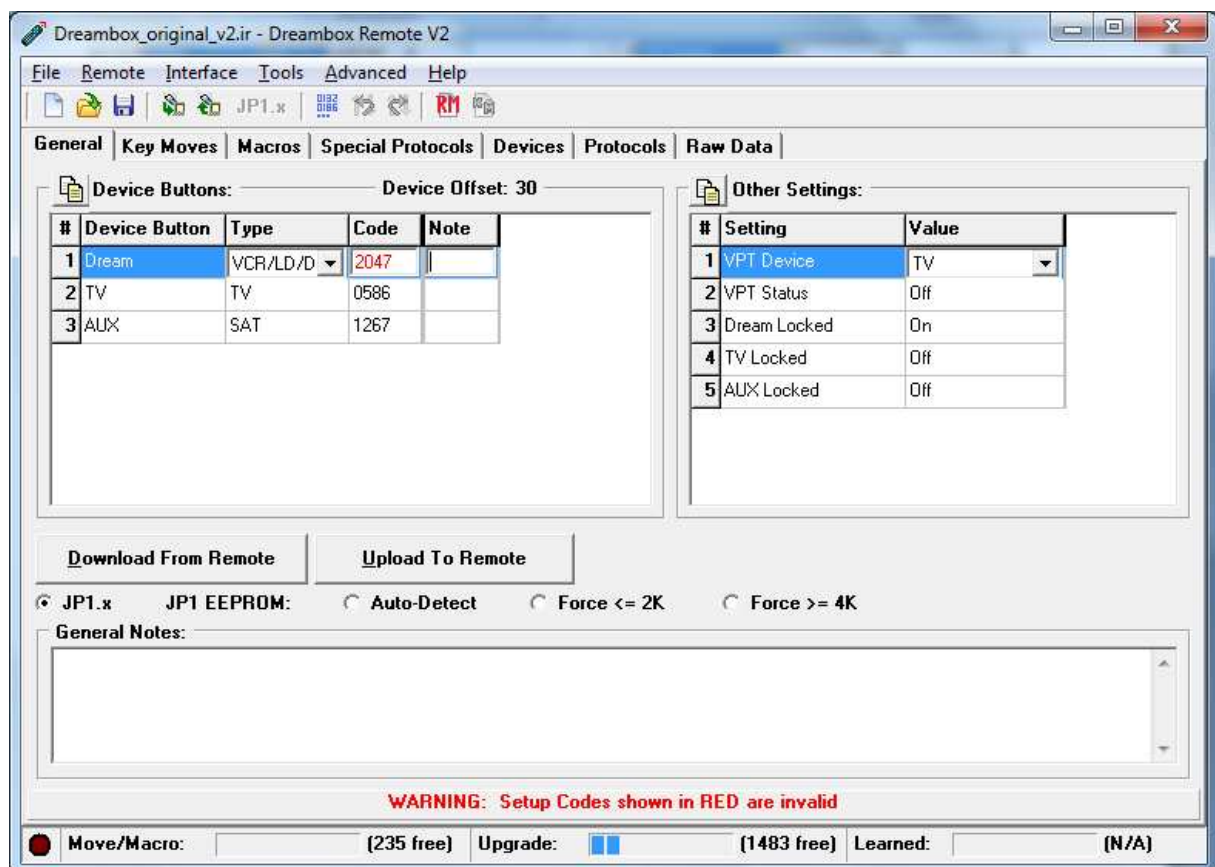

Ik heb de knop Dream de gekoppeld aan de VU+ Duo en de TV aan mijn Philips TV.
2047 staat nu nog in rood omdat de Devices en het Protocol nog niet zijn toegevoegd.

Heb onder AUX als backup de Dreambox DM 7000 satelliet configuratie gezet.

Codes:

Dream: Type = SAT en CODE =1267

VU+ Duo: Type = VCR en code 2047

Ga na tab-blad protocol.

Klik op **ADD** en plak onderstaande “rode” tekst compleet in het bovenste veld.

DE JUISTE WAARDEN WORDEN DAN AUTOMATISCH IN HET JUISTE VELD GEZET

Upgrade protocol 0 = 01 2A (S3C80) RC6-6-32 (RM v1.98)

40 9A 41 8B 0D 00 05 35 01 A8 00 DC 00 00 00 00

00 C3 76 03 02 6B 08 76 00 01 6B 03 B6 06 80 76

03 01 6B 0B 56 03 FE 76 00 01 6B 03 46 03 01 1C

12 F6 01 39 38 03 F6 80 7A F6 80 55 B0 C6 87 36

04 F6 80 7E 6E 37 64 F6 C6 F8 88 00 F6 01 45 F6

01 0A 7B DB AF 76 03 01 6B 0B F6 80 70 F6 80 70

F6 80 75 8B 10 1C 1A F6 80 75 F6 80 75 F6 80 70


1C 16 8D 01 39 1C 1A 8D 01 39 4C 04 8B 02 4C 08

37 3F 08 F6 80 75 F6 80 70 8B 06 F6 80 70 F6 80

75 90 C3 4A EB AF


End

*Krijg je melding “invalid character in input” plak en knip de tekst dan eerst even in notepad.
Zodat je zeker weet dat er geen opmaak codes de boel verzieken.*

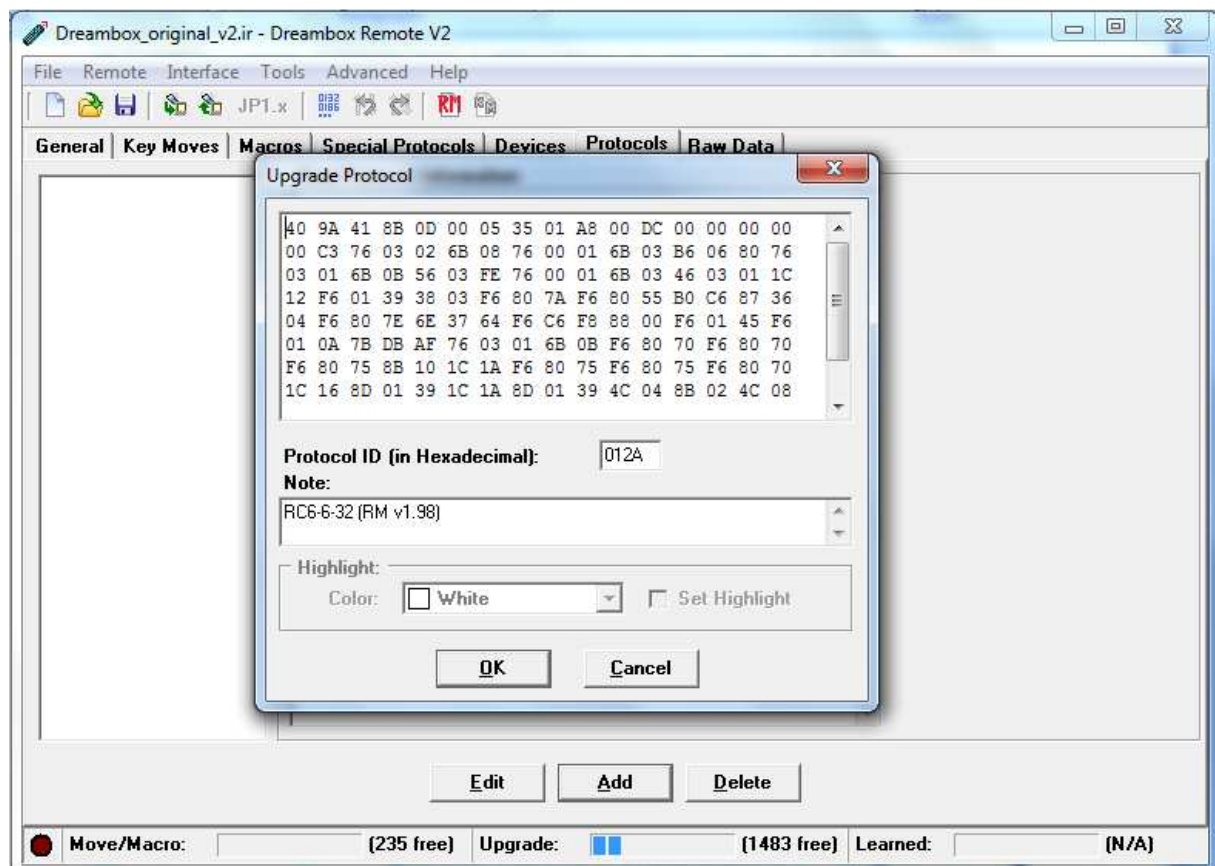

En klik op **OK**.

Daarna verschijnd dit scherm:

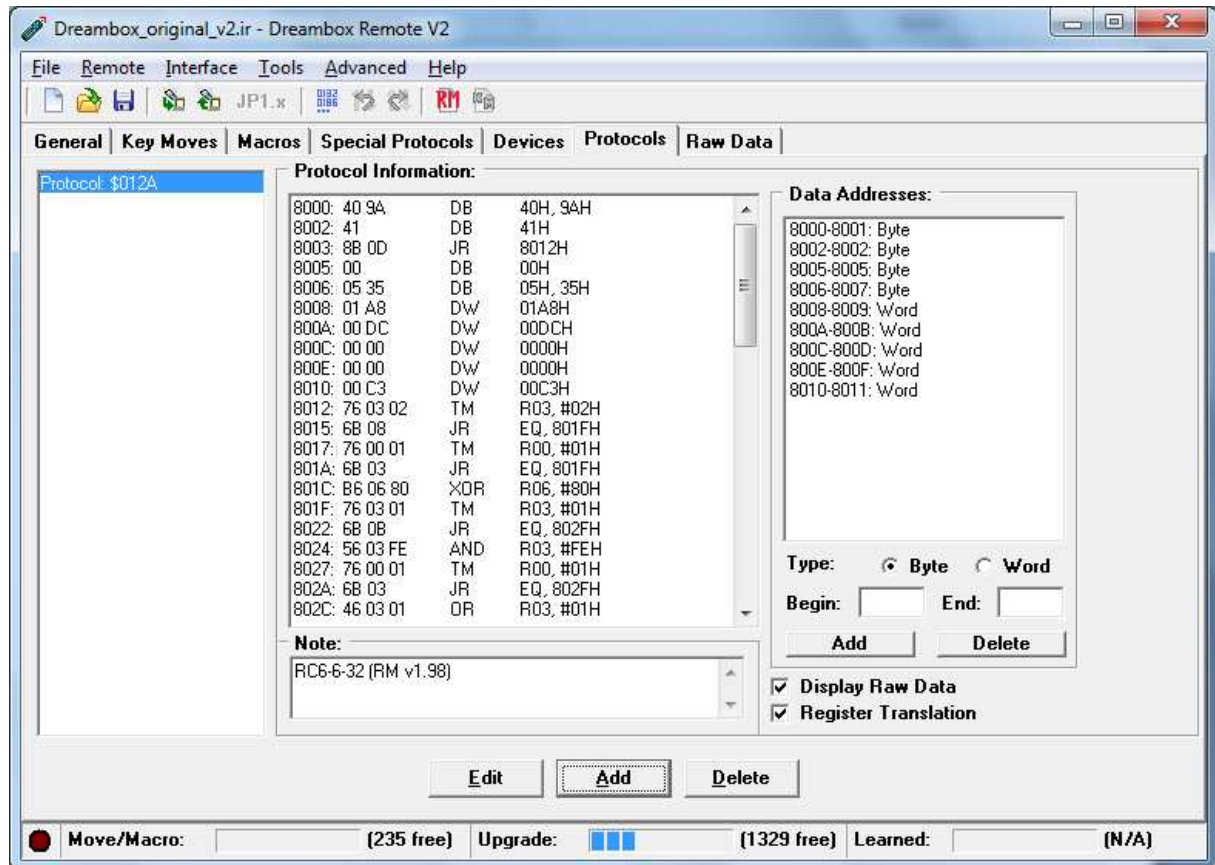

Ga na tab-blad Devices

Klik op **ADD** en plak onderstaande “rode” tekst compleet in het bovenste veld.

DE JUISTE WAARDEN WORDEN DAN AUTOMATISCH IN HET JUISTE VELD GEZET

Upgrade Code 0 = 2F E1 (VCR/2047) VU+ Duo (RM v1.98)

2A 00 FE FE FF E2 80 52 26 00 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 0D 20 21 0C BC BB CC 54 F2 58 59

5A 5B 5C E5 6E 6F 6D 70 E4 81

KeyMoves


26 F3 27 E1 49«video»|

27 F3 27 E1 3C«text»|

20 F3 27 E1 55«exit»


End

*Krijg je melding “invalid character in input” plak en knip de tekst dan eerst even in notepad.
Zodat je zeker weet dat er geen opmaak codes de boel verzieken.*

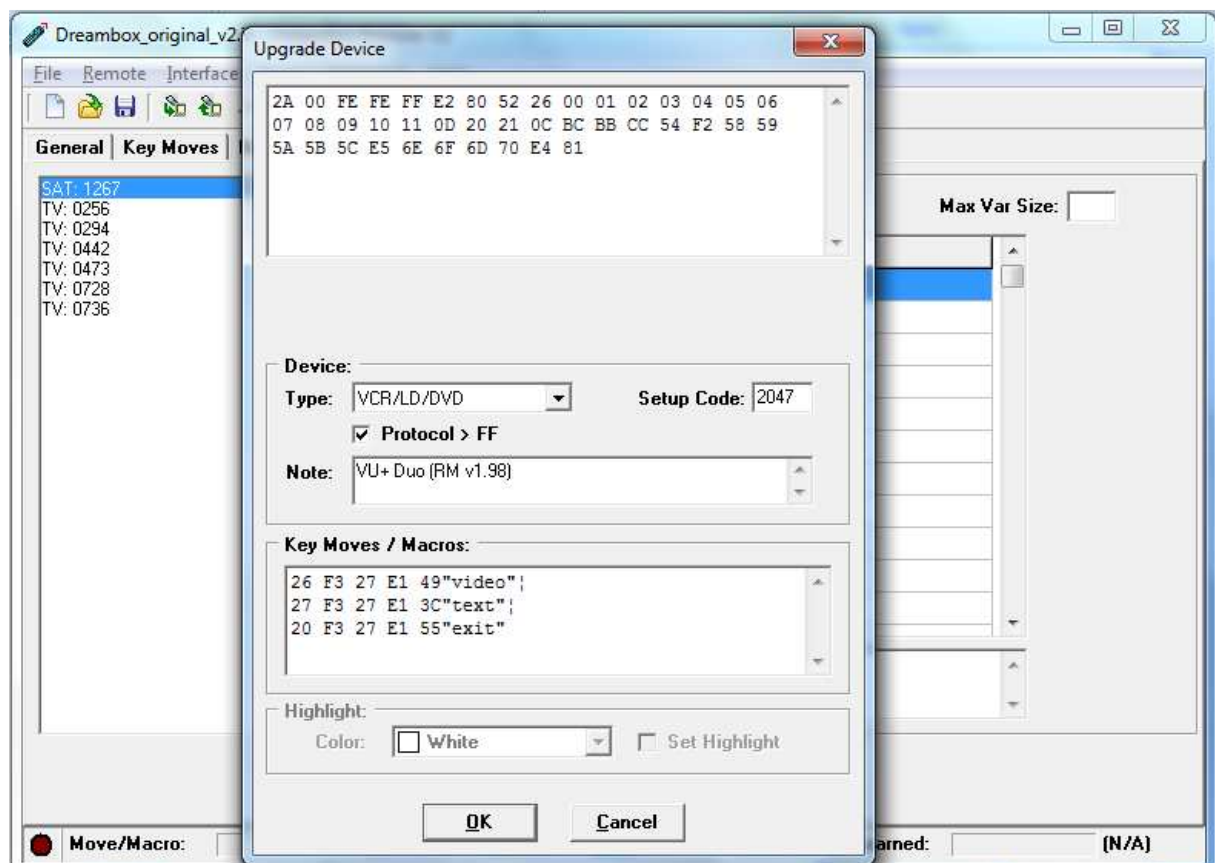


Klik OK.

Daarna verschijnd dit scherm:

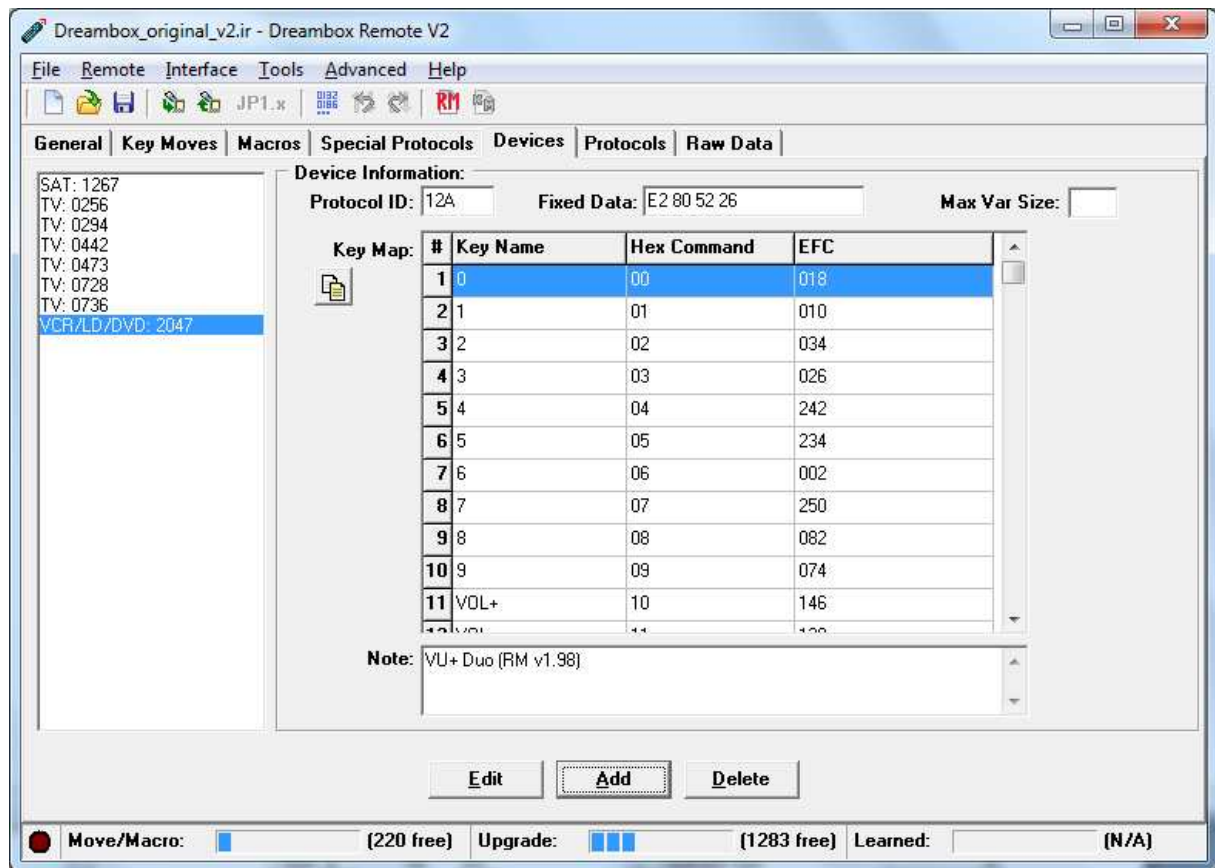

Als je nu het tab-blad general bekijkt dan is de rode 2047 ook inmiddels zwart geworden.

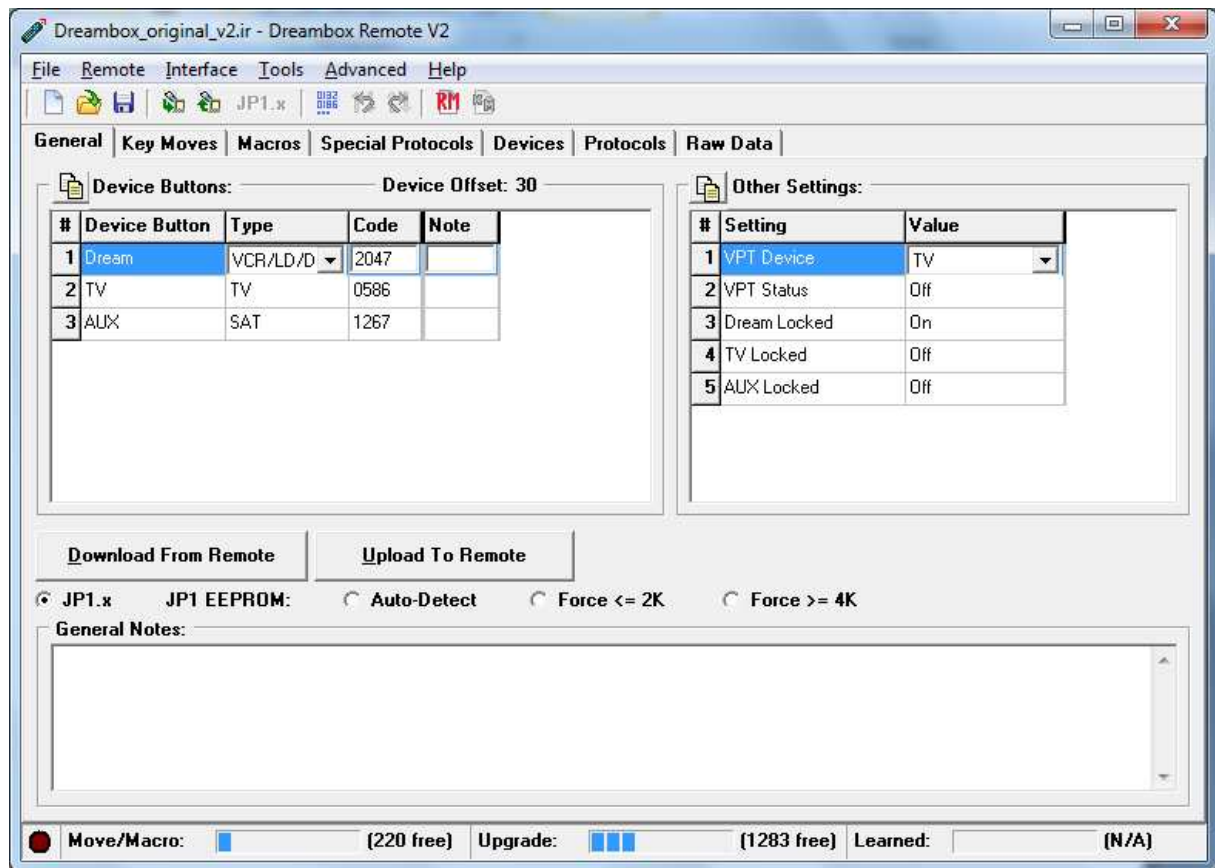

Upload deze configuratie naar je remote en bedien je VU+ Duo ermee.

Op deze manier heb ik mijn remotes geschikt gemaakt op de VU+ te bedienen.