

Technote Point to Point configuratie EnGenius

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Vorbereiding	3
3	IP configuratie van de computer/notebook (Win7)	4
4	Configuratie WDS point to point link	5
4.1	Access Point configuratie	5
4.2	WDS Bridge configuratie	7
5	Configuratie Standaard point to point link	9
5.1	Access Point configuratie	9
5.2	Client Bridge configuratie	11

1 Inleiding

Dit document beschrijft hoe er een point to point met 2 EnGenius producten gemaakt kan worden. WDS zorgt ervoor dat de point to point verbinding transparant is. Het voordeel hiervan is dat alle MAC adressen van clients zichtbaar zijn in de router of bijvoorbeeld een captive portal systeem. Als de verbinding niet transparant is zullen alle clients met het MAC adres van de client bridge bekend zijn in de router of het captive portal systeem. Dit kan problemen veroorzaken omdat de router of het captive portal systeem constant hetzelfde mac adres ziet. De volgende problemen kunnen voorkomen:

- Clients krijgen geen DHCP adres uitgedeeld
- Captive portal systeem kan geen onderscheid maken tussen de gebruikers

Dit document beschrijft ook hoe er een point to point met 2 EnGenius opgezet kan worden zonder WDS. Er zal alleen rekening gehouden moeten worden met de mogelijke problemen die eerder zijn genoemd.

2 Voorbereiding


Als u 2 EnGenius producten wilt gaan configureren als een point to point verbinding is het raadzaam om deze producten naast elkaar op een tafel/bureau neer te leggen. Op deze manier kunt u dan gemakkelijk de configuratie verrichten, zonder dat u steeds heen en weer moet lopen tussen 2 locaties. Als beide units naast elkaar liggen is het verstandig om beide apparaten te voorzien van spanning door middel van de PoE injector. Daarna kunt u 1 UTP kabel gebruiken om tussen beide units te wisselen om zo de configuratie te doen. Wij raden het op deze manier aan omdat er een IP conflict kan ontstaan als u beide units tegelijk aansluit op een switch.

Een ander onderdeel van de voorbereiding is het instellen van een vast IP adres voor uw computer of notebook. Om dit te realiseren willen wij u doorverwijzen naar het volgende hoofdstuk "IP configuratie van de computer of notebook".

3 IP configuratie van de computer/notebook (Win7)

Om de webinterface van een EnGenius product te bereiken moet u een vast IP adres instellen op uw computer of notebook. Via het onderstaande stappenplan wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

1. Ga via **Start** naar het **Configuratiescherm**
2. Ga in het Configuratiescherm naar **Netwerk en internet**
3. In het menu Netwerk en internet gaat u naar **Netwerkcentrum**
4. In het menu Netwerkcentrum gaat u aan de linker kant naar **Adapterinstellingen wijzigen**
5. In dit menu krijgt u een overzicht van de aanwezige netwerkadapters. In dit menu klikt u met de rechtermuisknop op de **LAN verbinding** en gaat u naar **Eigenschappen**
6. In dit menu klikt u op **Internet Protocol versie 4** en daarna klikt u op **Eigenschappen**
7. In dit menu kunt handmatig een IP adres instellen, ik raad de volgende instellingen aan
 - IP-adres: 192.168.1.10
 - Subnetmasker: 255.255.255.0
 - De optie Standaardgateway en voorkeurs-DNS-server kunt u leeg laten.
8. Nadat u de gegevens heeft ingevuld sluit u het scherm door op **Ok** te klikken, het scherm daar achter sluit u door op **Sluiten** te klikken
9. Uw IP configuratie is nu opgeslagen en u kunt nu beginnen met de configuratie van de gewenste point to point verbinding

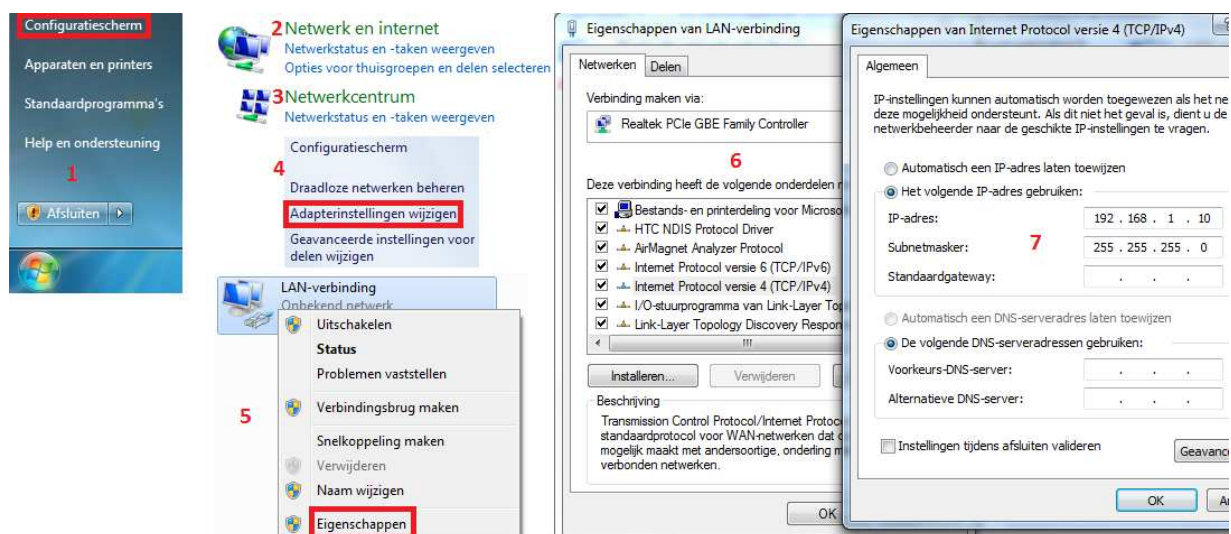

4 Configuratie WDS point to point link

Voor het configureren van een WDS point to point link is het van belang dat u van beide units het wireless MAC adres noteert. Het MAC adres is later nodig tijdens de het configureren van beide units. Het wireless MAC adres kunt vinden in de webinterface, maar dit MAC adres staat ook op de onderkant of achterkant van het apparaat. Op de onderkant van het apparaat vindt u 2 MAC adressen. MAC1 is het MAC adres van de bekabelde aansluiting, MAC2 is het wireless MAC adres.

4.1 Access Point configuratie

1. Sluit het betreffende apparaat aan dat u wilt gaan configureren als een Access Point.
2. Open uw internetbrowser en typ het standaard IP adres in van het apparaat: **192.168.1.1**
3. Nu krijgt u een inlogscherf, hier vult u de volgende gegevens in: Gebruikersnaam: **admin**
Wachtwoord: **admin**
4. Aan de linker kant vindt u een menu, in dit menu gaat u naar **System Properties**
5. Op deze pagina kunt u het apparaat een naam geven voor in het netwerk, uw land code selecteren en u kunt hier de **Operation Mode** aanpassen. Voor de meeste EnGenius producten zal deze standaard op Access Point staan, u hoeft deze dus niet te wijzigen voor de configuratie die we nu gaan uitvoeren

System Properties

Device Name	<input type="text" value="EOC5611P-AP"/> (1 to 32 characters)
Country/Region	<input type="text" value="Netherlands"/> ▼
Operation Mode	<input checked="" type="radio"/> Access Point <input type="radio"/> Client Bridge <input type="radio"/> WDS Bridge <input type="radio"/> Client Router

6. Nu gaat u in het menu naar **Wireless Network**, hier hoeft u alleen een kanaal keuze te maken. Alle andere instellingen staan goed. Het kanaal past u aan bij de optie: **Channel/Frequency**. Wij raden u aan om een hoog kanaal te gebruiken, bijvoorbeeld kanaal 136

Wireless Network

Wireless Mode	802.11a (5GHz/54Mbps) ▼
Channel / Frequency	Ch136-5.68GHz ▼ <input type="checkbox"/> Auto
AP Detection	<input type="button" value="Scan"/>
Current Profiles	
SSID	Security
EnGenius1	Open System/No E
EnGenius2	Open System/No E
EnGenius3	Open System/No E
EnGenius4	Open System/No E

7. Nu gaat u in het menu naar **WDS Link Settings**, hier activeert u de eerste regel door deze op **Enable** te zetten. Daarna voert u het MAC adres in van het apparaat dat u later als WDS Bridge gaat configureren

WDS Link Settings

[Home](#)

Notice: When using this WDS Link Settings feature, please disable isolation feature first in Wireless Network page.

ID	MAC Address	Mode
1	<input type="text" value=" : : : : :"/>	Enable ▼
2	<input type="text" value=" : : : : :"/>	Disable ▼

8. Nu gaat u in het menu naar **IP Settings**. In dit menu kunt u de IP configuratie veranderen van het apparaat. Wij raden u aan om de IP configuratie overeen te laten komen met het netwerk waarin u deze apparaten gaat plaatsen. De reden hiervoor is dat u dan later gemakkelijk een wijziging kunt aanbrengen als dit nodig is. Het is wel van belang dat beide apparaten een uniek IP adres krijgen in het netwerk, als dit niet zo is wordt er een IP conflict veroorzaakt. Eventueel kunt u de IP configuratie op DHCP zetten, dit heeft zijn voordelen echter als u een wijziging wilt maken moet u eerst achterhalen welk IP uw apparaat heeft gekregen van de router

4.2 WDS Bridge configuratie

1. Sluit het betreffende apparaat aan dat u wilt gaan configureren als een WDS Bridge.
2. Open uw internetbrowser en typ het standaard IP adres in van het apparaat: **192.168.1.1**
3. Nu krijgt u een inlogscherf, hier vult u de volgende gegevens in: Gebruikersnaam: **admin**
Wachtwoord: **admin**
4. Aan de linker kant vindt u een menu, in dit menu gaat u naar **System Properties**
5. Op deze pagina kunt u het apparaat een naam geven voor in het netwerk, uw land code selecteren en u kunt hier de **Operation Mode** aanpassen. U zult het apparaat moeten configureren als WDS Bridge

System Properties

Device Name	EOC5611P-Bridge (1 to 32 characters)
Country/Region	Netherlands
Operation Mode	<input type="radio"/> Access Point <input type="radio"/> Client Bridge <input checked="" type="radio"/> WDS Bridge <input type="radio"/> Client Router

6. Nu gaat u in het menu naar **Wireless Network**, hier hoeft u alleen een kanaal keuze te maken. Alle andere instellingen staan goed. Het kanaal past u aan bij de optie: **Channel/Frequency**. U kiest hier het zelfde kanaal als het access point

Wireless Network

Wireless Mode	802.11a (5GHz/54Mbps)
Channel / Frequency	Ch48-5.24GHz

- Nu gaat u in het menu naar **WDS Link Settings**, hier activeert u de eerste regel door deze op **Enable** te zetten. Daarna voert u het MAC adres in van het apparaat dat u als Access Point heeft geconfigureerd

WDS Link Settings

[Home](#)

Notice: When using this WDS Link Settings feature, please disable isolation feature first in Wireless Network page.

ID	MAC Address	Mode
1	<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>	Enable ▾
2	<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>	Disable ▾

- Nu gaat u in het menu naar **IP Settings**. In dit menu kunt u de IP configuratie veranderen van het apparaat. Wij raden u aan om de IP configuratie overeen te laten komen met het netwerk waarin u deze apparaten gaat plaatsen. De reden hiervoor is dat u dan later gemakkelijk een wijziging kunt aanbrengen als dit nodig is. Het is wel van belang dat beide apparaten een uniek IP adres krijgen in het netwerk, als dit niet zo is wordt er een IP conflict veroorzaakt. Eventueel kunt u de IP configuratie op DHCP zetten, dit heeft zijn voordelen echter als u een wijziging wilt maken moet u eerst achterhalen welk IP adres uw apparaat heeft gekregen van de router
- Als u in het menu naar **WDS Link Status** gaat kunt u controleren of u een verbinding heeft met het access point

5 Configuratie Standaard point to point link

5.1 Access Point configuratie

1. Sluit het betreffende apparaat aan dat u wilt gaan configureren als een Access Point.
2. Open uw internetbrowser en typ het standaard IP adres in van het apparaat: **192.168.1.1**
3. Nu krijgt u een inlogscherf, hier vult u de volgende gegevens in: Gebruikersnaam: **admin**
Wachtwoord: **admin**
4. Aan de linker kant vindt u een menu, in dit menu gaat u naar **System Properties**
5. Op deze pagina kunt u het apparaat een naam geven voor in het netwerk, uw land code selecteren en u kunt hier de **Operation Mode** aanpassen. Voor de meeste EnGenius producten zal deze standaard op Access Point staan, u hoeft deze dus niet te wijzigen voor de configuratie die we nu aan het uitvoeren zijn

System Properties

Device Name	EOC5611P-AP (1 to 32 characters)
Country/Region	Netherlands ▼
Operation Mode	<input checked="" type="radio"/> Access Point <input type="radio"/> Client Bridge <input type="radio"/> WDS Bridge <input type="radio"/> Client Router

6. Nu gaat u in het menu naar **Wireless Network**. Hier selecteert u het kanaal dat u wilt gebruiken voor de point to point link, wij raden u aan om een hoog kanaal te gebruiken bijvoorbeeld kanaal 136. Het kanaal past u aan bij de optie: **Channel/Frequency**. Daarna kunt u het SSID gaan aanpassen naar uw eigen wensen, dit doet u door achter bijvoorbeeld EnGenius1 op **Edit** te klikken. In het scherm wat zich nu opent kunt u de aanpassingen maken met betrekking tot het SSID. Voor de beveiliging raden wij aan om voor **WPA2-PSK** te kiezen. Als u dit geselecteerd heeft kunt u bij **Passphrase** een wachtwoord opgeven die nodig is om een ander apparaat, in dit geval de client bridge aan te melden op het access point

SSID Profile

Wireless Setting

SSID	<input type="text" value="Uw netwerknaam"/> (1 to 32 characters)
VLAN ID	<input type="text" value="1"/> (1~4095)
Suppressed SSID	<input type="checkbox"/>
Station Separation	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable

Wireless Security

Security Mode	<input type="text" value="WPA2-PSK"/> ▾
Encryption	<input type="text" value="Auto"/> ▾
Passphrase	<input type="text" value="Uw wachtwoord "/> (8 to 63 characters) or (64 Hexadecimal characters)
Group Key Update Interval	<input type="text" value="3600"/> seconds(30~3600, 0: disabled)
Group Key Update Timeout	<input type="text" value="1"/> seconds(1~300)
Pairwise Key Update Timeout	<input type="text" value="1"/> seconds(1~300)

7. Nu gaat u in het menu naar **IP Settings**. In dit menu kunt u de IP configuratie veranderen van het apparaat. Wij raden u aan om de IP configuratie overeen te laten komen met het netwerk waarin u deze apparaten gaat plaatsen. De reden hiervoor is dat u dan later gemakkelijk een wijziging kunt aanbrengen als dit nodig is. Het is wel van belang dat beide apparaten een uniek IP adres krijgen in het netwerk, als dit niet zo is wordt er een IP conflict veroorzaakt. Eventueel kunt u de IP configuratie op DHCP zetten, dit heeft zijn voordelen echter als u een wijziging wilt maken moet u eerst achterhalen welk IP adres uw apparaat heeft gekregen van de router

5.2 Client Bridge configuratie

1. Sluit het betreffende apparaat aan dat u wilt gaan configureren als een Client Bridge.
2. Open uw internetbrowser en typ het standaard IP adres in van het apparaat: **192.168.1.1**
3. Nu krijgt u een inlogscherf, hier vult u de volgende gegevens in: Gebruikersnaam: **admin**
Wachtwoord: **admin**
4. Aan de linker kant vindt u een menu, in dit menu gaat u naar **System Properties**
5. Op deze pagina kunt u het apparaat een naam geven voor in het netwerk, uw land code selecteren en u kunt hier de **Operation Mode** aanpassen. U zult het apparaat moeten configureren als Client Bridge

System Properties

Device Name	EOC5611P-CB (1 to 32 characters)
Country/Region	Netherlands ▼
Operation Mode	<input type="radio"/> Access Point <input checked="" type="radio"/> Client Bridge <input type="radio"/> WDS Bridge <input type="radio"/> Client Router

6. Nu gaat u in het menu naar **Wireless Network**. Hier klikt u op de knop **Site Survey**. In het nieuwe venster krijgt u een overzicht van de draadloze netwerken die de client bridge heeft gevonden. Door op het **BSSID** te klikken kunt u verbinding maken met het betreffende netwerk dat u eerder heeft aangemaakt. Als u een wachtwoord heeft ingesteld op dit netwerk zal er gevraagd worden dit wachtwoord in te voeren

Wireless Network

Wireless Mode	802.11a (5GHz/54Mbps) ▼
SSID	Specify the static SSID : <input type="text"/> (1 to 32 characters) Or press the button to search for any available WLAN Service. <input type="button" value="Site Survey"/>
Prefer BSSID	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
WDS Client	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable

7. Als u in het menu naar **Connection Status** gaat kunt u controleren of u een verbinding heeft met het access point